


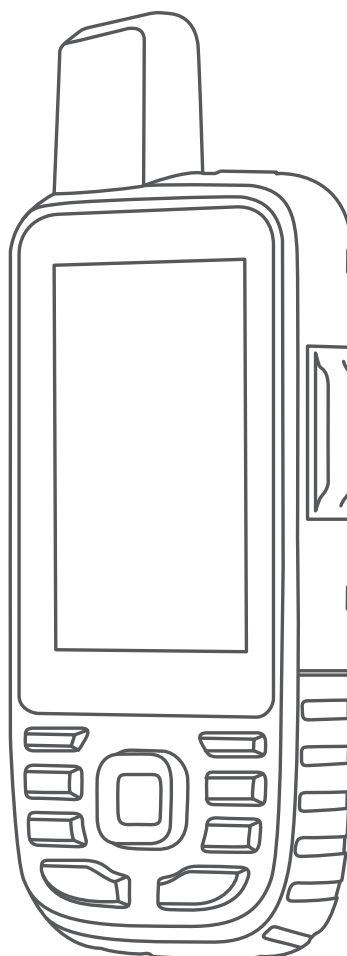

GPSMAP® 66i

Podręcznik użytkownika

© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.

Garmin®, logo Garmin, ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, City Navigator®, GPSMAP®, inReach®, TracBack® oraz VIRB® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, tempe™ oraz Xero® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple® oraz Mac® są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. microSD® oraz logo microSDHC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. NMEA® jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji National Marine Electronics Association. Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Spis treści

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem	1	Garmin Explore.....	7
Ogólne informacje o urządzeniu	1	Nawigacja	7
Dioda LED stanu	1	Podróżowanie do celu	7
Ikony stanu	1	Nawigacja z użyciem mapy	7
Przyciski	1	Nawigacja z użyciem kompasu	7
Włączanie urządzenia	1	Przerywanie podróży wyznaczoną trasą	7
Blokowanie przycisków	1	Punkty	7
Włączanie podświetlenia	1	Tworzenie punktu	7
Regulowanie podświetlenia	1	Podróżowanie do punktu	7
Ładowanie urządzenia	1	Edytowanie punktu	7
Aktywowanie urządzenia	2	Usuwanie punktu pośredniego	7
Sieć satelitarna Iridium	2	Uśrednianie punktu	7
inReachFunkcje	2	Odwzorowanie punktu	8
Wiadomości	2	Przenoszenie punktów na mapie	8
Wysyłanie zapamiętanej wiadomości	2	Wyszukiwanie pozycji w pobliżu punktu trasy	8
Wysyłanie wiadomości SMS	2	Ustawianie punktu alarmowego trasy	8
Korzystanie ze skrótów klawiaturowych	2	Dodawanie punktu do trasy	8
Odpowiadanie na wiadomość	2	Przenoszenie punktu do aktualnej pozycji	8
Sprawdzanie wiadomości	2	Trasy	8
Wyświetlanie szczegółów wiadomości	2	Wyznaczanie trasy	8
Podróż do pozycji wysłania wiadomości	2	Podróż zapisaną trasą	8
Dołączanie współrzędnych pozycji do wiadomości	2	Edytowanie trasy	8
Usuwanie wiadomości	3	Wyświetlanie trasy na mapie	8
Ustawienia wiadomości	3	Wyświetlanie wykresu wysokości trasy	8
LiveTrack	3	Edytowanie nazwy trasy	8
Uruchamianie funkcji śledzenia LiveTrack	3	Odwracanie trasy	8
Wyłączanie śledzenia LiveTrack	3	Usuwanie trasy	9
Udostępnianie strony internetowej MapShare™	3	Rejestrowanie	9
LiveTrackUstawienia	3	Ustawienia rejestracji	9
SOS	3	Wyświetlanie bieżącej aktywności	9
Inicjowanie sygnału SOS	3	Nawigacja z użyciem funkcji TracBack®	9
Wysyłanie własnej wiadomości SMS	3	Zatrzymywanie bieżącej aktywności	9
Anulowanie sygnału SOS	3	Podróż wg zapisanej aktywności	9
Testowanie urządzenia	3	Usuwanie zapisanych aktywności	9
Synchronizowanie danych inReach	4	Odwracanie aktywności	9
Korzystanie ze stron głównych	4	Tworzenie śladu z zapisanej aktywności	9
Otwieranie menu głównego	4	Mapa	9
Mapa	4	Zmiana orientacji mapy	9
Zmiana orientacji mapy	4	Kompas	10
Pomiar dystansu na mapie	4	Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź	10
Ustawienia ekranu mapy	4	Komputer podróży	10
Kompas	4	Pogoda	10
Korzystanie z kompasu	4	Dodawanie pozycji dla prognozy pogody	10
Wskaźnik kursu	4	Żądanie prognozy pogody	10
Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź	5	Aktualizacja prognozy pogody	10
Ustawienia kompasu	5	Edytowanie pozycji dla prognozy pogody	10
Komputer podróży	5	Usuwanie pozycji dla prognozy pogody	10
Ustawienia komputera podróży	5	Zużycie danych i historia	10
Wysokościomierz	5	Wyświetlanie zużycia danych	10
Ustawienia wykresu wysokościomierza	5	Resetowanie licznika zużycia danych	10
Funkcje online	6	Wyświetlanie historii danych	10
Wymagania funkcji online	6	Podróż do elementu z Historii	10
Parowanie smartfonu z urządzeniem	6	Oznaczenie elementu z Historii jako punktu trasy	10
Powiadomienia z telefonu	6	Usuwanie historii danych	10
Wyświetlanie powiadomień z telefonu	6	Narzędzia w menu głównym	10
Ukrywanie powiadomień	6	BirdsEyeObrazy	11
Zarządzanie powiadomieniami	6	Pobieranie obrazów BirdsEye	11
Łączenie z siecią bezprzewodową	7	Skrzynki	11
Connect IQFunkcje	7	Rejestracja urządzenia na stronie Geocaching.com	11
Pobieranie funkcji Connect IQ	7	Pobieranie skrzynek przy użyciu komputera	11
Pobieranie funkcji Connect IQ przy użyciu komputera	7	Wyszukiwanie skrzynek	11
Wyświetlanie widżetów Connect IQ	7	Filtrowanie listy skrzynek	12
		Wyświetlanie szczegółów skrzynek	12
		Podróżowanie do skrzynki	12
		Zapisywanie próby odnalezienia	12

chirp	12	Cele fitness	21
Usuwanie bieżących danych skrzynek z urządzenia	12	Obliczanie strefy tętna	21
Wyrejestrowanie urządzenia z serwisu Geocaching.com	13	Indeks	22
Ustawianie punktu alarmowego	13		
Edytowanie i usuwanie punktów alarmowych	13		
Bezprzewodowe wysyłanie i odbieranie danych	13		
Wybór profilu	13		
Obliczanie powierzchni obszaru	13		
Korzystanie z pilota VIRB	13		
Korzystanie z latarki	13		
Strona satelitów	13		
Ustawienia satelitów GPS	13		
Dostosowywanie urządzenia	13		
Dostosowywanie pól danych	13		
Menu ustawień	13		
Ustawienia systemowe	14		
Ustawienia wyświetlania	14		
BluetoothUstawienia	14		
Wi-FiUstawienia	14		
Ustawienia wyznaczania trasy	15		
Ustawianie dźwięków urządzenia	15		
Ustawienia geocachingu	15		
Czujniki bezprzewodowe	15		
Ustawienia fitness	15		
Ustawienia morskie	15		
Ustawienia menu	15		
Ustawienia formatu pozycji	16		
Zmienianie jednostek miary	16		
Ustawienia czasu	16		
Profile	16		
Resetowanie danych i ustawień	16		
Informacje o urządzeniu	17		
Aktualizacje produktów	17		
Konfigurowanie Garmin Express	17		
Źródła dodatkowych informacji	17		
Informacje o baterii	17		
Maksymalizowanie czasu działania baterii	17		
Włączanie trybu oszczędności baterii	17		
Włączanie trybu wycieczki	17		
Przechowywanie przez dłuższy czas	17		
Mocowanie zaczepu z karabińczykiem	17		
Zdejmowanie zaczepu z karabińczykiem	17		
Przypięcie urządzenia do smyczy	17		
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia	17		
Czyszczenie urządzenia	18		
Zarządzanie danymi	18		
Typy plików	18		
Wkładanie karty pamięci	18		
Podłączanie urządzenia do komputera	18		
Przesyłanie plików do urządzenia	18		
Usuwanie plików	18		
Odłączanie kabla USB	18		
Dane techniczne	18		
Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów związanych z e-etykietami	19		
Załącznik	19		
Pola danych	19		
Źródła dodatkowych informacji	20		
Dodatkowe akcesoria	20		
tempe	20		
Porady dotyczące parowania akcesoriów ANT+ z urządzeniem Garmin	21		
Rozwiązywanie problemów	21		
Ponowne uruchamianie urządzenia	21		
Informacje o strefach tętna	21		

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Ogólne informacje o urządzeniu



①	Wewnętrzna antena Iridium® i GNSS
②	Przycisk zasilania ①
③	Przycisk SOS
④	Przyciski
⑤	Port micro-USB (pod osłoną zabezpieczającą)
⑥	Latarka
⑦	Gniazdo kart microSD® (pod osłoną zabezpieczającą)
⑧	Grzbiet montażowy

Dioda LED stanu

Działanie diody LED	Stan działania
Dwa razy miga na zielono	Masz nieprzeczytaną wiadomość.
Miga na zielono	Urządzenie działa w trybie wycieczki.
Miga na czerwono	Urządzenie znajduje się w miejscu o ograniczonej widoczności nieba. Poziom naładowania baterii urządzenia wynosi mniej niż 10%.
Miga na czerwono i zielono	Urządzenie działa w trybie SOS.

Ikony stanu

	ANT+*Stan funkcji
	Moc sygnału GPS
	Ładowanie baterii
	Ładowanie zakończone
	Bluetooth*Stan funkcji
	Stan Wi-Fi
	Wysyłanie inReach® wiadomości
	Nieprzeczytane wiadomości: inReach

Przyciski



FIND	Wybierz, aby otworzyć menu wyszukiwania.
MARK	Wybierz, aby zapisać aktualną pozycję jako punkt.
QUIT	Wybierz, aby anulować lub wrócić do poprzedniego menu bądź strony. Wybierz, aby przewijać strony główne.
ENTER	Użyj tego przycisku, aby wybrać opcję i potwierdzić komunikaty. Wybierz, aby sterować rejestrowaniem bieżącej aktywności (z poziomu stron Mapa, Kompas, Wysokościomierz i Komputer podróży).
MENU	Wybierz, aby otworzyć menu opcji dotyczących aktualnie wyświetlanej strony. Wybierz dwukrotnie, aby otworzyć menu główne (z dowolnej strony).
PAGE	Wybierz, aby przewijać strony główne.
▲▼◀▶	Wybierz ▲, ▼, ◀ lub ▶, aby wybrać opcje menu i przesunąć kursor mapy.
+	Użyj tego przycisku, aby powiększać mapę.
-	Użyj tego przycisku, aby pomniejszać mapę.

Włączanie urządzenia

Przytrzymaj ①.

Blokowanie przycisków

Przyciski można zablokować, aby zapobiec ich przypadkowemu naciśnięciu.

Wybierz kolejno ① > Zablokuj przyciski.

Włączanie podświetlenia

Wybierz dowolny przycisk, aby włączyć podświetlenie.

Podświetlenie włącza się automatycznie po wyświetleniu się alertu lub wiadomości.

Regulowanie podświetlenia

1 Wybierz ①, aby otworzyć stronę stanu.

2 Użyj + i -, aby dostosować jasność.

PORADA: Wybierz NV, aby zmniejszyć jasność podświetlenia, tak aby nie raziło ono podczas korzystania z noktowizora.


Ładowanie urządzenia

NOTYFIKACJA

Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB, antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.

UWAGA: Urządzenie nie będzie się ładować, jeśli temperatura otoczenia jest poza dopuszczalnym zakresem (*Dane techniczne, strona 18*).

1 Unieś osłonę zabezpieczającą ①.

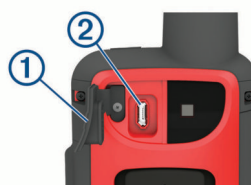

- 2 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu zasilającego do portu ładowania ② w urządzeniu.
- 3 Podłącz drugą wtyczkę przewodu zasilającego do zgodnego zasilacza sieciowego.
- 4 Podłącz zasilacz sieciowy do zwykłego gniazdka elektrycznego.
- 5 Całkowicie naładuj urządzenie.

Aktywowanie urządzenia

Przed użyciem funkcji inReach urządzenia GPSMAP 66i należy dokonać jego aktywacji.

- 1 Utwórz konto i wybierz subskrypcję usługi satelitarnej na stronie explore.garmin.com.
- 2 Włącz urządzenie.
UWAGA: Przed wyruszeniem w teren należy wprowadzić numer IMEI urządzenia i kod AUTH, aby ukończyć internetową część aktywacji.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
- 4 W menu głównym wybierz **Aktywuj** i wyjdź na zewnątrz w miejsce z nieprzesłoniętym widokiem nieba.
- 5 Poczekaj, aż urządzenie połączy się z siecią satelitarną Iridium.

UWAGA: Aktywacja urządzenia może zająć maksymalnie 20 minut. Urządzenie musi wysłać i odebrać kilka wiadomości, co trwa dłużej niż wysłanie jednej wiadomości w trakcie normalnego użytkowania.

Sieć satelitarna Iridium

Urządzenie musi mieć czysty widok nieba, aby przysyłać wiadomości i punkty śledzenia za pomocą sieci satelitarnej Iridium. Bez czystego widoku nieba urządzenie będzie podejmować próby wysłania informacji aż do czasu odebrania sygnałów satelitarnych.

PORADA: Aby uzyskać najlepszą łączność z satelitami, przymocuj urządzenie do plecaka lub górnej części ciała.

inReachFunkcje

Aby w pełni wykorzystać zakupione urządzenie, należy je aktywować. Po aktywacji urządzenia można korzystać z funkcji inReach, takich jak wiadomości, SOS i LiveTrack.

Wiadomości

Urządzenie GPSMAP 66i wysyła i odbiera wiadomości SMS za pośrednictwem sieci satelitarnej Iridium. Wiadomości można wysłać na numer telefonu, adres e-mail lub do innego urządzenia obsługującego technologię inReach. Każda wysłana wiadomość zawiera szczegółowe dane o pozycji.

UWAGA: Zapamiętana wiadomość zawiera wstępnie ustalony tekst z wcześniej określonymi odbiorcami i należy ją skonfigurować w witrynie internetowej Garmin Explore™.

Wysyłanie zapamiętanej wiadomości

Zapamiętane wiadomości to wiadomości utworzone przez użytkownika na stronie explore.garmin.com. Zapamiętane wiadomości mają wcześniej ustalony tekst i odbiorców.

- 1 Na stronie **Wiadomości** wybierz **Wyśl. zapam. wiad.**
- 2 Wybierz zapamiętaną wiadomość, a następnie naciśnij **ENTER**.
- 3 Naciśnij **ENTER**, aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości SMS

- 1 Na stronie **Wiadomości** wybierz **Nowa wiadomość**.
- 2 Wybierz opcję:

- Aby użyć wstępnie napisanej wiadomości, wybierz opcję **Wyślij gotową wiadom.**

UWAGA: Na stronie Garmin Explore można dodawać oraz edytować gotowe wiadomości SMS.

- Aby napisać własną wiadomość, wybierz opcję **Wpisz wiadomość**.

- 3 Wybierz odbiorców z listy kontaktów lub podaj informacje kontaktowe odbiorcy.

- 4 Po napisaniu wiadomości wybierz **Wyślij wiadomość**.

Korzystanie ze skrótów klawiaturowych

- Aby wybrać pierwszą automatycznie wypełnioną opcję, wybierz **FIND**.
- Aby przełączać się pomiędzy klawiaturami, wybierz **MARK**.
- Aby zmienić wielkość znaków, wybierz **PAGE** jeden raz, a aby włączyć kapitaliki, wybierz **PAGE** dwa razy.
- Aby usunąć znak przed kursorem, wybierz **+**.
- Aby wstawić spację, wybierz **—**.

Odpowiadanie na wiadomość

- 1 Na stronie **Wiadomości** wybierz rozmowę.

- 2 Wybierz **Odpowiedz**.

- 3 Wybierz opcję:

- Aby napisać własną wiadomość, wybierz opcję **Wpisz wiadomość**.
- Aby użyć wstępnie napisanej wiadomości, wybierz opcję **Wyślij gotową wiadom.**, a następnie wybierz wiadomość.

- 4 Po napisaniu wiadomości wybierz **Wyślij wiadomość**.

Sprawdzanie wiadomości

Po wysłaniu wiadomości urządzenie czeka na wiadomości przez 10 minut. Urządzenie sprawdza również nowe wiadomości co godzinę. Podczas korzystania z funkcji LiveTrack urządzenie automatycznie sprawdza nowe wiadomości w ustawionym interwale śledzenia.

UWAGA: Urządzenie musi być widoczne dla satelity w czasie nasłuchu, aby mogło odebrać wiadomości.

Można wymusić sprawdzenie wiadomości, sprawdzając je ręcznie lub wysyłając punkt śladu. W trakcie sprawdzania urządzenie łączy się z satelitami oraz odbiera wiadomości oczekujące na przesłanie do urządzenia.

W menu głównym wybierz kolejno **Narzędzia inReach > Sprawdzanie poczty > Sprawdź pocztę**.

Wyświetlanie szczegółów wiadomości

- 1 Wybierz **Wiadomości**.
- 2 Wybierz rozmowę.
- 3 Wybierz wiadomość.
- 4 Wybierz kartę informacji.

Podróż do pozycji wysłania wiadomości

Wiadomość odebrana od innego urządzenia z technologią inReach może zawierać informacje o lokalizacji. Po jej odebraniu można nawigować do pozycji, z której wiadomość została wysłana.

- 1 Wybierz **Wiadomości**.
- 2 Wybierz rozmowę z lokalnymi informacjami.
- 3 Wybierz kartę mapy.
- 4 Wybierz **Jedź!**.

Dołączanie współrzędnych pozycji do wiadomości

Jeśli wysyłasz wiadomość do odbiorcy, który może nie mieć dostępu do Internetu, możesz dołączyć do wiadomości współrzędne pozycji. Na przykład, jeśli odbiorca korzysta ze starszego modelu telefonu komórkowego, który nie obsługuje

wyświetlania map lub znajduje się poza zasięgiem sieci komórkowej i nie może wyświetlić strony internetowej.

- 1 Na stronie **Wiadomości** wybierz kolejno **Nowa wiadomość** > **Wyślij pozycję**.
- 2 Wprowadź co najmniej jeden kontakt.
- 3 W razie potrzeby napisz wiadomość.
- 4 Wybierz **Wyślij wiadomość**.

Usuwanie wiadomości

- 1 Na stronie **Wiadomości** wybierz rozmowę.
- 2 Wybierz kolejno **MENU** > **Usuń wątek**.

Ustawienia wiadomości

Wybierz kolejno **Konfiguracja** > **Wiadomości**.

Dzwon do przeczytania: Urządzenie odtwarza dźwięki, dopóki nie przeczytasz nowych komuników. Ta funkcja przydaje się w hałaśliwym miejscu.

Powiadomienia: Informuje o przychodzących wiadomościach inReach.

LiveTrack

Korzystając z funkcji LiveTrack, można zapisywać punkty ścieżki i co określony interwał wysyłania przysyłać je za pośrednictwem sieci satelitarnej Iridium.

Uruchamianie funkcji śledzenia LiveTrack

Na stronie **LiveTrack** wybierz **Uruchom LiveTrack**.

UWAGA: Uruchomienie funkcji LiveTrack spowoduje również uruchomienie elementów sterujących zapisem.

Wyłączanie śledzenia LiveTrack

Na stronie **LiveTrack** wybierz **Przerwij LiveTrack**.

Udostępnianie strony internetowej MapShare™

Można udostępnić łącze do swojej strony internetowej MapShare innym osobom. System automatycznie dodaje tekst, w tym informacje o łączu, na końcu wiadomości.

- 1 Na stronie **LiveTrack** wybierz kolejno **Wyślij przez MapShare** > **Udostępnij**.
- 2 Wybierz odbiorców z listy kontaktów lub podaj informacje kontaktowe odbiorcy.
- 3 Wybierz **Wyślij wiadomość**.

LiveTrackUstawienia

Wybierz kolejno **Konfiguracja** > **LiveTrack**.

Automatyczny ślad: Umożliwia rozpoczynanie śledzenia po uruchomieniu urządzenia.

Interwał ruchu: Umożliwia ustawienie częstotliwości zapisywania przez urządzenie punktów śledzenia oraz przysyłania ich za pośrednictwem sieci satelitarnej, gdy użytkownik się porusza. Klienci biznesowi mogą określić interwał, gdy urządzenie pozostaje w jednym miejscu.

SOS

W sytuacji awaryjnej możesz się skontaktować z Międzynarodowym Centrum Koordynacji Działań Ratunkowych GEOS (IERCC, ang. International Emergency Rescue Coordination Center), aby poprosić o pomoc. Naciśnięcie przycisku SOS powoduje wysłanie wiadomości do centrum koordynacji działań ratunkowych, które z kolei powiadomi właściwe służby ratunkowe o Twojej sytuacji. Możesz komunikować się z centrum koordynacji działań ratunkowych w trakcie sytuacji awaryjnej, oczekując na przybycie pomocy. Sygnału SOS należy używać tylko w sytuacji realnego zagrożenia.

Inicjowanie sygnału SOS

UWAGA: W trybie SOS urządzenia nie można wyłączyć.

- 1 Podnieś osłonę ochronną ① z przycisku **SOS** ②.



- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SOS**.
- 3 Poczekaj na odliczanie przed wysłaniem sygnału SOS. Urządzenie wyśle do służb ratunkowych domyślną wiadomość ze szczegółowymi danymi o Twojej pozycji.
- 4 Odpowiedz na wiadomość z potwierdzeniem od służb ratunkowych.

Dzięki odpowiedzi służby ratunkowe będą wiedzieć, że możesz komunikować się ze służbami podczas trwania akcji ratunkowej.

Przez pierwsze 10 minut akcji ratunkowej zaktualizowana informacja o pozycji jest co 1 minutę przesyłana do służb ratunkowych. W celu oszczędzenia energii po pierwszych 10 minutach zaktualizowana informacja o pozycji jest przesyłana co 10 minut, jeśli się poruszasz, i co 30 minut, jeśli się nie poruszasz.

Wysyłanie własnej wiadomości SMS

Po naciśnięciu przycisku SOS, aby wysłać sygnał SOS, można odpowiedzieć własną wiadomością, używając strony SOS.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno **SOS** > **Odpowiedz**.
- 2 Wybierz **Wpisz wiadomość**, aby utworzyć własną wiadomość SOS.
- 3 Wybierz **Wyślij wiadomość**.

Dzięki odpowiedzi służby ratunkowe będą wiedzieć, że możesz komunikować się ze służbami podczas trwania akcji ratunkowej.

Anulowanie sygnału SOS

Jeśli już nie potrzebujesz pomocy, możesz anulować sygnał SOS po tym, jak został on wysłany do służb ratunkowych.

- 1 Podnieś osłonę ochronną, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **SOS**.
- 2 Wybierz **Anuluj sygnał SOS**.
- 3 Gdy pojawi się monit o potwierdzenie żądania anulowania, wybierz **Anuluj sygnał SOS**.

Urządzenie prześle żądanie anulowania. Gdy otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem od służb ratunkowych, urządzenie powróci do normalnej pracy.

Testowanie urządzenia

Urządzenie należy przetestować w terenie przed użyciem go podczas podróży, aby upewnić się, że subskrypcja usługi satelitarnej jest aktywna.

W menu głównym wybierz kolejno **Narzędzia inReach** > **Test subskrypcji** > **Test**.

Poczekaj, aż urządzenie wyśle wiadomość testową. Gdy otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem, urządzenie jest gotowe do użycia.

Synchronizowanie danych inReach

Dane z konta Garmin Explore można zsynchronizować z urządzeniem za pomocą aplikacji Garmin Explore. Po dokonaniu edycji danych (kontaktów, zapamiętanych wiadomości i szybkich wiadomości SMS) do ich zsynchronizowania z urządzeniem należy użyć aplikacji mobilnej.

Otwórz aplikację Garmin Explore.

Zmiany wprowadzone w danych takich jak zbiory, punkty trasy, trasy i ślady są aktualizowane automatycznie.

Teraz można zsynchronizować dane z urządzeniem GPSMAP 66i.

Korzystanie ze stron głównych

Informacje niezbędne do obsługi urządzenia można znaleźć w głównym menu, na mapie, na ekranie kompasu i w komputerze podróży.

- 1 Wybierz **PAGE**.
- 2 Wybierz aktywną stronę główną.

Otwieranie menu głównego

Menu główne zapewnia dostęp do narzędzi i ekranów ustawień punktów trasy, aktywności, tras i wielu innych elementów (*Narzędzia w menu głównym, strona 10, Menu ustawień, strona 13*).

Na dowolnej stronie wybierz **MENU** dwukrotnie.

Mapa

▲ przedstawia aktualne położenie na mapie. Podczas podróży ikona ▲ porusza się i wyświetla przebytą ścieżkę. Na mapie pojawiają się nazwy i symbole punktów. Podczas nawigacji do celu trasa jest oznaczona na mapie kolorową linią.

Zmiana orientacji mapy

- 1 Na mapie wybierz kolejno **MENU**.
- 2 Wybierz kolejno **Ustawienia mapy > Orientacja**.
- 3 Wybierz opcję:
 - Wybierz opcję **Północ u góry**, aby góra strony była zwrócona ku północy.
 - Wybierz opcję **Kierunek u góry**, aby góra strony była zwrócona w kierunku podróży.
 - Opcja **Tryb samochodu** wyświetla widok perspektywiczny do jazdy samochodem z kierunkiem podróży wyświetlanym u góry.

Pomiar dystansu na mapie

Istnieje możliwość pomiaru dystansu między wieloma pozycjami.

- 1 Na ekranie mapy przesunij kursor w wybraną pozycję.
- 2 Wybierz kolejno **MENU > Pomiar dystansu**.
- 3 Wybierz dodatkowe pozycje na mapie.

Ustawienia ekranu mapy

Na mapie wybierz kolejno **MENU**.

Przerwij nawigację: Przerywa nawigację bieżącą trasą.

Ustawienia mapy: Otwiera dodatkowe ustawienia mapy (*Ustawienia mapy, strona 4*).

Pomiar dystansu: Umożliwia zmierzenie dystansu pomiędzy różnymi miejscami (*Pomiar dystansu na mapie, strona 4*).

Przywróć domyślne: Przywraca domyślne ustawienia fabryczne mapy.

Ustawienia mapy

Na ekranie mapy wybierz **MENU**, a następnie **Ustawienia mapy**.

Konfiguruj mapy: Włącza i wyłącza mapy dostępne aktualnie w urządzeniu.

Orientacja: Umożliwia ustawienie sposobu wyświetlania mapy na stronie. Opcja **Północ u góry** wyświetla północ na górze strony. Opcja **Kierunek u góry** wyświetla bieżący kierunek podróży na górze strony. Opcja **Tryb samochodu** wyświetla widok perspektywiczny do jazdy samochodem z kierunkiem podróży wyświetlanym u góry.

Pulpit: Umożliwia ustawienie pulpitu, który ma być wyświetlany na mapie. Każdy pulpit zawiera inne informacje dotyczące trasy lub pozycji.

Tekst wsk. nawigacyjnych: Pozwala określić, kiedy wskazówki nawigacji mają być wyświetlane na mapie.

Zaaw. konfiguracja: Otwiera zaawansowane ustawienia mapy (*Zaawansowane ustawienia mapy, strona 4*).

Zaawansowane ustawienia mapy

Na mapie wybierz **MENU**, a następnie **Ustawienia mapy > Zaaw. konfiguracja**.

Auto. przybliżanie: Automatyczny wybór odpowiedniego poziomu powiększenia zapewniający optymalne korzystania z mapy. W przypadku wybrania opcji **Wyłączone** operacje powiększania i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.

Szczegółowość: Ta opcja służy do określania szczegółowości mapy. Im więcej szczegółów, tym wolniej mapa może być odświeżana.

Cieniowany relief: Wyświetla relief szczegółów na mapie (jeśli jest dostępny) lub wyłącza cieniowanie.

Pojazd: Umożliwia ustawienie ikony pozycji, wskazującej pozycję użytkownika na mapie. Domyślnie ikona jest małym niebieskim trójkątem.

Stopnie zoomu: Umożliwia ustawianie stopnia powiększenia dla wyświetlanych elementów mapy. Elementy mapy nie będą się pojawiać, jeśli stopień powiększenia mapy jest większy od określonego.

Rozmiar tekstu: Wybór rozmiaru tekstu dla elementów mapy.

Kompas

Podczas nawigowania wskaźnik ▲ wskazuje cel podróży, bez względu na kierunek, w jakim się poruszamy. Kiedy wskaźnik ▲ jest skierowany w górę elektronicznego kompasu, podróż odbywa się dokładnie w kierunku celu. Jeśli ▲ jest on skierowany w innym kierunku, należy skręcać aż strzałka zacznie wskazywać górę kompasu.

Korzystanie z kompasu


Do podróżowania aktywną trasą można używać kompasu.

- 1 Wybierz **PAGE**.
- 2 Trzymaj urządzenie poziomo.
- 3 Poruszaj się w kierunku wskazywanym przez ▲, aby dotrzeć do celu podróży.

Wskaźnik kursu

Wskaźnik kursu jest wyjątkowo przydatny podczas nawigacji na wodzie oraz w przypadku, gdy na trasie nie ma większych przeszkód. Pozwala on także unikać zagrożeń mogących wystąpić z obu stron kursu, takich jak płycizny czy zatopione skały.

Aby włączyć wskaźnik kursu, na ekranie kompasu wybierz kolejno **MENU > Ustaw kierunek > Do linii (igła) > Kurs (CDI)**.

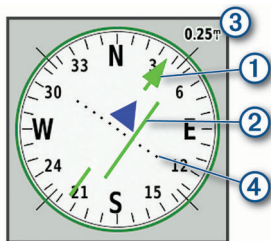

Wskaźnik kursu ① wskazuje relację względem linii kursu prowadzącej do celu podróży. Wskaźnik zbieżności z kursu (CDI) ② wskazuje zejście (prawe lub lewe) z kursu. Skala ③ odnosi się do odległości pomiędzy punktami ④ na wskaźniku zbieżności z kursu, które informują o stopniu zbieżności z kursu.

Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź

Użytkownik może skierować urządzenie na dowolny obiekt w oddali, zablokować wskazany kierunek, a następnie rozpocząć podróż do tego obiektu.

- 1 Wybierz **Celuj i idź**.
- 2 Skieruj urządzenie na żądany obiekt.
- 3 Wybierz kolejno **Zablokuj kierunek > Ustaw kurs**.
- 4 Nawiguj do celu, korzystając z kompasu.

Ustawienia kompasu

Na ekranie kompasu wybierz **MENU**.

Celuj i idź: Pozwala na skierowanie urządzenia na dowolny obiekt w oddali, a następnie na rozpoczęcie podróży, korzystając z niego jako punktu odniesienia (*Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź, strona 5*).

Przerwij nawigację: Przerywa nawigację bieżącą trasą.

Zmień pulpit: Zmiana motywu i informacji wyświetlanych na pulpicie.

Ustaw skalę: Dostosowuje skalę do odległości pomiędzy punktami na wskaźniku zbieżności z kursu.

Kalibruj kompas: Umożliwia skalibrowanie kompasu w przypadku, gdy kompas działa niewłaściwie, np. po przebyciu dużego dystansu lub po nagłych zmianach temperatur (*Kalibracja kompasu, strona 5*).

Ustaw kierunek: Umożliwia dostosowanie ustawienia kursu kompasowego (*Ustawienia kursu, strona 5*).

Zmień pola danych: Dostosowuje pola danych kompasu.

Przywróć domyślne: Przywraca domyślne ustawienia fabryczne kompasu.

Kalibracja kompasu

Aby skalibrować kompas elektroniczny, należy przebywać na wolnym powietrzu, z dala od obiektów wpływających na pola magnetyczne, takich jak samochody, budynki czy linie wysokiego napięcia.

Urządzenie jest wyposażone w 3-osiowy elektroniczny kompas. Kompas należy skalibrować po przebyciu długiego dystansu lub po znaczącej zmianie temperatury.

- 1 Na ekranie kompasu naciśnij **MENU**.
- 2 Wybierz kolejno **Kalibruj kompas > Start**.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Ustawienia kursu

Na ekranie kompasu wybierz **MENU**, a następnie **Ustaw kierunek**.

Wyświetlanie: Określanie sposobu sygnalizowania kierunku wyświetlanego w kompasie:

Odniesienie północne: Ustawia w kompasie odniesienie północne.

Do linii (igła): Pozwala wybrać zachowanie wskaźnika wyświetlanego na mapie. Namiar wskazuje kierunek podróży.

Kurs wskazuje relację względem linii kursu prowadzącej do celu podróży.

Kompas: Automatyczne przełączanie z kompasu elektronicznego na kompas GPS w przypadku podróży z dużą prędkością lub przez określony okres czasu.

Kalibruj kompas: Umożliwia skalibrowanie kompasu w przypadku, gdy kompas działa niewłaściwie, np. po przebyciu dużego dystansu lub po nagłych zmianach temperatur (*Kalibracja kompasu, strona 5*).

Komputer podróży

Komputer podróży wyświetla bieżącą i średnią prędkość, licznik podróży i inne przydatne statystyki. Można dostosować układ komputera podróży, pulpit i pola danych.

Ustawienia komputera podróży

Na ekranie komputera podróży wybierz **MENU**.

Zeruj: Zerowanie wszystkich wartości komputera podróży. Aby zapewnić sobie dokładne informacje, stare dane należy wyzerować przed rozpoczęciem nowej podróży.

Zmień pola danych: Dostosowuje pola danych komputera podróży.

Zmień pulpit: Zmiana motywu i informacji wyświetlanych na pulpicie.

UWAGA: Dostosowane ustawienia są zapamiętywane w pulpicie. Ustawienia te nie zostaną utracone po zmianie profilu (*Profile, strona 16*).

Wstaw stronę: Wstawia dodatkową stronę z polami danych, które można dostosować do swoich potrzeb.

PORADA: Użyj przycisków strzałek, aby przewijać strony.

Usuń stronę: Wstawia dodatkową stronę z polami danych, które można dostosować do swoich potrzeb.

Więcej danych: Dodaje pola danych do komputera podróży.

Mniej danych: Usuwa pola danych z komputera podróży.

Przywróć domyślne: Przywraca domyślne ustawienia fabryczne komputera podróży.

Wysokościomierz

Wysokościomierz domyślnie wyświetla wysokość nad przebytym dystansem. Można dostosowywać ustawienia wysokościomierza (*Ustawienia wysokościomierza, strona 5*). Można wybrać dowolny punkt na wykresie, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat tego punktu.

Ustawienia wykresu wysokościomierza

Na ekranie wysokościomierza wybierz **MENU**.

Zeruj: Zeruje dane wysokościomierza wraz z punktem trasy, śladem i danymi podróży.

Us. wysokościomierz.: Umożliwia dostęp do dodatkowych ustawień wysokościomierza (*Ustawienia wysokościomierza, strona 5*).

Dost. zakres powiększ.: Umożliwia regulację zakresów powiększenia dostępnych na stronie wysokościomierza.

Zmień pola danych: Umożliwia dostosowanie pól danych wysokościomierza.

Przywróć domyślne: Przywraca domyślne ustawienia fabryczne wysokościomierza.

Ustawienia wysokościomierza

Na ekranie wysokościomierza wybierz kolejno **MENU > Us. wysokościomierz.**

Automatyczna kalibracja: Automatyczne kalibrowanie wysokościomierza po każdym włączeniu urządzenia.

Tryb barometryczny: Zmienna wysokość powoduje, że barometr mierzy zmiany w wysokości podczas przemieszczania się użytkownika. Stała wysokość zakłada,

że urządzenie znajduje się na określonej wysokości, dlatego też ciśnienie atmosferyczne zmieniać będzie się wyłącznie ze względu na zmianę warunków pogodowych.

Trendy ciśnienia: Umożliwia określenie sposobu zapisu danych dotyczących ciśnienia. Zawsze zapisuj pozwala rejestrować wszystkie informacje o ciśnieniu, co przydaje się w przypadku obserwowania frontów atmosferycznych.

Typ wykresu: Zapisywanie zmian wysokości względem czasu i dystansu, zapisywanie ciśnienia atmosferycznego w określonym okresie lub zapisywanie ciśnienia otoczenia w określonym okresie.

Kalibruj wysokościomierz: Umożliwia ręczną kalibrację wysokościomierza barometrycznego (*Kalibracja wysokościomierza barometrycznego, strona 6*).

Kalibracja wysokościomierza barometrycznego

Znając rzeczywiste ciśnienie barometryczne, można ręcznie skalibrować wysokościomierz barometryczny.

- 1 Przejdź do pozycji, dla której znasz wysokość i ciśnienie barometryczne.
- 2 Na ekranie wysokościomierza wybierz **MENU**.
- 3 Wybierz kolejno **Us. wysokościomierz.** > **Kalibruj wysokośćomierz..**
- 4 Wybierz **Metoda**, aby wybrać pomiar, na podstawie którego ma być przeprowadzona kalibracja.
- 5 Wprowadź pomiary.
- 6 Wybierz **Kalibruj**.

Funkcje online

Funkcje online są dostępne dla urządzenia z serii GPSMAP 66 series po sparowaniu go ze zgodnym smartfonem za pomocą aplikacji Garmin Connect™. Dodatkowe funkcje są dostępne po połączeniu sparowanego urządzenia z aplikacją Garmin Explore w smartfonie. Więcej informacji można znaleźć na stronie garmin.com/apps.

czujniki Bluetooth: Pozwala na podłączenie zgodnych czujników Bluetooth, takich jak czujnik tętna, za pomocą aplikacji Garmin Connect.

Connect IQ™: Umożliwia ulepszenie urządzenia o funkcje, takie jak widżety, pola danych czy aplikacje, za pomocą aplikacji Garmin Connect.

Pobieranie plików EPO: Umożliwia pobranie pliku o przewidywanej orbicie (plik EPO) w aplikacji Garmin Connect do szybkiego i precyzyjnego ustalenia pozycji GPS i skrócenia czasu potrzebnego do pobrania początkowej pozycji GPS.

Garmin Explore: Aplikacja Garmin Explore synchronizuje i udostępnia punkty trasy, ślady i trasy w urządzeniu. Możesz także pobierać mapy na smartfon i korzystać z nich w trybie offline.

Bieżące dane skrzynek: Zapewnia płatne oraz niewymagające subskrypcji usługi umożliwiające wyświetlanie bieżących danych skrzynek ze strony www.geocaching.com w aplikacji Garmin Connect.

LiveTrack: Umożliwia rodzinie i znajomym śledzenie na bieżąco aktywności użytkownika. Osobę można zaprosić do śledzenia za pośrednictwem poczty e-mail lub przez wysłanie wiadomości inReach z terenu. Ta funkcja pozwala osobom śledzącym na wyświetlanie bieżących danych na stronie śledzenia MapShare za pomocą konta Garmin Explore.

Powiadomienia z telefonu: Wyświetla powiadomienia i wiadomości z telefonu na ekranie urządzenia z serii

GPSMAP 66 series za pośrednictwem aplikacji Garmin Connect.

Aktualizacje oprogramowania: Umożliwia otrzymywanie aktualizacji oprogramowania urządzenia za pomocą aplikacji Garmin Connect.

Wymagania funkcji online

Niektóre funkcje wymagają smartfona z zainstalowaną określoną aplikacją.

Funkcja	Połączono ze sparowanym smartfonem z aplikacją Garmin Connect	Połączono z siecią Wi-Fi®
Aktualizacje oprogramowania	Tak	Tak
Pobieranie plików EPO	Tak	Tak
Bieżące dane skrzynek	Tak	Tak
Pogoda	Tak	Tak
Powiadomienia z telefonu	Tak ¹	Nie
Connect IQ	Tak	Nie
Obrazy BirdsEye Direct	Nie	Tak

Parowanie smartfona z urządzeniem

- 1 Umieść zgodny smartfon w pobliżu urządzenia, w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
- 2 W menu głównym urządzenia wybierz kolejno **Konfiguracja** > **Bluetooth**.
- 3 W zgodnym smartfonie włącz technologię Bluetooth i otwórz Garmin Connect lub Garmin Explore.
- 4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w serwisie Garmin Connect lub Garmin Explore, aby sparować urządzenie.

Powiadomienia z telefonu

Do odbierania powiadomień z telefonu wymagany jest zgodny smartfon sparowany z urządzeniem i znajdujący się w zasięgu. Kiedy telefon odbierze wiadomość, wyśle odpowiednie powiadomienie do Twojego urządzenia.

Wyświetlanie powiadomień z telefonu

Zanim będzie można wyświetlać powiadomienia, należy sparować posiadane urządzenie ze zgodnym smartfonem.

- 1 Wybierz kolejno **ⓘ** > **Powiadomienia**.
- 2 Wybierz powiadomienie.

Ukrywanie powiadomień

Domyślnie powiadomienia pojawiają się na ekranie urządzenia po ich odebraniu. Można ukryć powiadomienia, żeby uniknąć ich wyświetlania na ekranie.

Wybierz kolejno **Konfiguracja** > **Bluetooth** > **Powiadomienia** > **Ukryj**.

Zarządzanie powiadomieniami

Powiadomieniami wyświetlanymi w urządzeniu GPSMAP 66i można zarządzać za pomocą zgodnego smartfona.

Wybierz opcję:

- Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem operacyjnym iPhone®, przejdź do ustawień powiadomień, aby wybrać elementy, które chcesz widzieć na ekranie urządzenia.
- Jeśli korzystasz ze smartfona z systemem Android, z poziomu aplikacji Garmin Connect wybierz **Ustawienia** > **Powiadomienia z telefonu**.

¹ Urządzenie odbiera powiadomienia bezpośrednio ze sparowanego telefonu iOS® oraz za pośrednictwem aplikacji Garmin Connect w telefonie z systemem Android™.

Łączenie z siecią bezprzewodową

- 1 Wybierz **Konfiguracja > Wi-Fi**.
- 2 W razie potrzeby użyj przełącznika, aby włączyć technologię Wi-Fi.
- 3 Wybierz **Dodaj sieć**.
- 4 Wybierz z listy sieć bezprzewodową i podaj jej hasło dostępu, jeśli jest wymagane.

Urządzenie przechowuje informacje o sieci i łączy się z nią automatycznie po powrocie do danej lokalizacji w późniejszym terminie.

Connect IQFunkcje

Możesz dodać do urządzenia funkcje Connect IQ oferowane przez firmę Garmin® oraz innych producentów za pomocą aplikacji Connect IQ Mobile. Możesz także spersonalizować urządzenie, korzystając z różnych pól danych, widżetów i aplikacji.

Pola danych: Umożliwiają pobieranie nowych pól danych, które pozwalają wyświetlać dane z czujników, dane aktywności i historii na różne sposoby. Możesz dodać pola danych Connect IQ do wbudowanych funkcji i stron.

Widżety: Pozwalają na szybki odczyt informacji, takich jak dane z czujnika czy powiadomienia.

Aplikacje: Umożliwiają dodanie do urządzenia interaktywnych funkcji, takich jak nowe typy aktywności na dworze i fitness.

Pobieranie funkcji Connect IQ

Aby móc pobrać funkcje z aplikacji Connect IQ, należy najpierw sparować urządzenie GPSMAP 66i ze smartfonem ([Parowanie smartfonu z urządzeniem](#), strona 6).

- 1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami w smartfonie, zainstaluj i otwórz aplikację Connect IQ.
- 2 W razie potrzeby wybierz urządzenie.
- 3 Wybierz funkcję Connect IQ.
- 4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Pobieranie funkcji Connect IQ przy użyciu komputera

- 1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Przejdź na stronę apps.garmin.com i załóż konto.
- 3 Wybierz funkcję Connect IQ i pobierz ją.
- 4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Wyświetlanie widżetów Connect IQ

- 1 Wybierz **ⓘ**.
- 2 Za pomocą **◀** i **▶** przewiń widżety.

Garmin Explore

Strona internetowa i aplikacja mobilna Garmin Explore pozwalają planować trasy oraz przechowywać punkty trasy i całe szlaki w chmurze. Umożliwiają zaawansowane planowanie tras zarówno w trybie online, jak i offline, a także na udostępnianie i synchronizowanie danych ze zgodnym urządzeniem Garmin. Aplikacji mobilnej można używać do pobierania map, których można używać w trybie offline, co umożliwia nawigację w każdym miejscu bez konieczności korzystania z sieci komórkowej.

Aplikację Garmin Explore można pobrać na smartfon ze sklepu z aplikacjami albo ze strony explore.garmin.com.

Nawigacja

Podróżowanie do celu

- 1 Wybierz **FIND**.
- 2 Wybierz kategorię.

- 3 Wybierz cel podróży.
- 4 Wybierz **Jedź!**.
Trasa wyświetlana jest na mapie w postaci purpurowej linii.
- 5 Nawiguj do celu, korzystając z mapy ([Nawigacja z użyciem mapy](#), strona 7) lub kompasu ([Nawigacja z użyciem kompasu](#), strona 7).

Nawigacja z użyciem mapy

- 1 Rozpocznij nawigację do celu podróży ([Podróżowanie do celu](#), strona 7).
- 2 Wybierz **Mapa**.
Niebieski trójkąt wskazuje pozycję użytkownika na mapie. Podczas podróży porusza się on i wyświetla przebytą ścieżkę.
- 3 Wykonaj jedną lub więcej czynności:
 - Aby przeglądać różne obszary na mapie, wybierz **▲**, **▼**, **◀** lub **▶**.
 - Aby powiększać i pomniejszać mapę, wybierz **+** i **-**.

Nawigacja z użyciem kompasu

Podczas podróży do celu wskaźnik **▲** wskazuje cel podróży, bez względu na kierunek, w jakim się poruszamy.

- 1 Rozpocznij nawigację do celu podróży ([Podróżowanie do celu](#), strona 7).
- 2 Wybierz **Kompas**.
- 3 Wykonuj zakręty do czasu, aż wskaźnik **▲** będzie wskazywał górę kompasu, a następnie jedź dalej w tym kierunku.

Przerywanie podróży wyznaczoną trasą

Wybierz kolejno **FIND > Przerwij nawigację**.

Punkty

Punkty są pozycjami zapisanymi przez użytkownika w urządzeniu. Punkty wskazują poprzednią i aktualną pozycję użytkownika, a także dokąd zmierza. Można dodawać szczegółowe dane dotyczące pozycji, takie jak nazwa, wysokość lub głębokość.

Tworzenie punktu

Można zapisać aktualną pozycję jako punkt.

- 1 Wybierz **MARK**.
- 2 W razie potrzeby wybierz pole, aby wprowadzić zmiany dla punktu.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Podróżowanie do punktu

- 1 Wybierz kolejno **FIND > Punkty**.
- 2 Wybierz punkt.
- 3 Wybierz **Jedź!**.

Edytowanie punktu

Aby móc edytować punkt, należy go najpierw utworzyć.

- 1 Wybierz **Menedżer punktów**.
- 2 Wybierz punkt.
- 3 Wybierz element, który chcesz edytować, np. nazwę.
- 4 Podaj nowe informacje i wybierz **Gotowe**.

Usuwanie punktu pośredniego

- 1 Wybierz **Menedżer punktów**.
- 2 Wybierz punkt pośredni.
- 3 Wybierz kolejno **MENU > Usuń**.

Uśrednianie punktu

Można doprecyzowywać położenie punktu. Podczas uśredniania urządzenie dokonuje kilku odczytów tej samej lokalizacji

i wykorzystuje średnią wartość w celu uzyskania jak najbardziej precyzyjnej pozycji.

- 1 Wybierz **Menedżer punktów**.
- 2 Wybierz punkt.
- 3 Wybierz kolejno **MENU > Uśrednij pozycję**.
- 4 Przejdź do wybranej pozycji punktu.
- 5 Wybierz **Start**.
- 6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
- 7 Gdy pasek stanu dokładności osiągnie 100%, wybierz **Zapisz**.

Aby uzyskać optymalne rezultaty, zbierz od czterech do ośmiu próbek dla wybranego punktu, czekając co najmniej 90 minut przed zapisem kolejnych próbek.

Odwzorowanie punktu

Istnieje możliwość utworzenia nowej pozycji poprzez odwzorowanie dystansu i namiaru z zaznaczonej pozycji do nowej.

- 1 Wybierz **Menedżer punktów**.
- 2 Wybierz punkt.
- 3 Wybierz kolejno **MENU > Odwzoruj punkt**.
- 4 Wpisz namiar i wybierz **Gotowe**.
- 5 Wybierz jednostkę miary.
- 6 Wpisz odległość i wybierz **Gotowe**.
- 7 Wybierz **Zapisz**.

Przenoszenie punktów na mapie

- 1 Wybierz **Menedżer punktów**.
- 2 Wybierz punkt.
- 3 Wybierz kolejno **MENU > Przenieś punkt**.
- 4 Wybierz pozycję na mapie.
- 5 Wybierz **Przenieś**.

Wyszukiwanie pozycji w pobliżu punktu trasy

- 1 Wybierz **Menedżer punktów**.
- 2 Wybierz punkt.
- 3 Wybierz kolejno **MENU > Znajdź w pobliżu**.
- 4 Wybierz kategorię.

Na liście wyświetlane są miejsca znajdujące się w pobliżu wybranego punktu trasy.

Ustawianie punktu alarmowego trasy

Możesz dodać punkty alarmowe dla danego punktu trasy. Punkty alarmowe ostrzegają z ustawionym wyprzedzeniem o zbliżaniu się do określonej pozycji.

- 1 Wybierz **Menedżer punktów**.
- 2 Wybierz punkt.
- 3 Wybierz kolejno **MENU > Ustaw pkt. alarm.**
- 4 Podaj promień.

W momencie znalezienia się w zasięgu punktu alarmowego urządzenie emituje sygnał dźwiękowy.

Dodawanie punktu do trasy

- 1 Wybierz **Menedżer punktów**.
- 2 Wybierz punkt.
- 3 Wybierz kolejno **MENU > Dodaj do trasy**.
- 4 Wybierz trasę.

Przenoszenie punktu do aktualnej pozycji

Pozycję punktu można zmienić. Przykładowo, możesz zmienić ustawienie aktualnej pozycji, jeśli przemieścisz samochód.

- 1 Wybierz **Menedżer punktów**.

- 2 Wybierz punkt.

- 3 Wybierz kolejno **MENU > Przenieś tutaj**.

Pozycja punktu zostanie zmieniona na aktualną pozycję.

Trasy

Trasa składa się z szeregu punktów lub pozycji i prowadzi użytkownika do celu podróży.

Wyznaczanie trasy

- 1 Wybierz kolejno **Planowanie trasy > Utwórz trasę > Wybierz 1. punkt**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 Wybierz pierwszy punkt trasy.
- 4 Wybierz **Użyj**.
- 5 Wybierz **Wybierz następ. punkt**, aby dodać dodatkowe punkty do trasy.
- 6 Wybierz **QUIT**, aby zapisać trasę.

Podróż zapisaną trasą

- 1 Wybierz kolejno **FIND > Trasy**.
- 2 Wybierz trasę.
- 3 Wybierz **Jedź!**.

Wyświetlanie aktywnej trasy

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz **Aktywna trasa**.
- 2 Wybierz punkt na trasie, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

Edytowanie trasy

Możesz dodawać, usuwać i zmieniać kolejność punktów na trasie.

- 1 Wybierz trasę.
- 2 Wybierz **Edytuj trasę**.
- 3 Wybierz punkt.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby wyświetlić punkt na mapie, wybierz **Przejrzyj**.
 - Aby zmienić kolejność punktów na trasie, wybierz **Przenieś w górę** lub **Przenieś w dół**.
 - Aby wstawić dodatkowy punkt na trasie, wybierz **Wstaw**.
Dodatkowy punkt zostanie wstawiony przed aktualnie edytowanym punktem.
 - Aby usunąć punkt z trasy, wybierz **Usuń**.
- 5 Wybierz **QUIT**, aby zapisać trasę.

Wyświetlanie trasy na mapie

- 1 Wybierz **Planowanie trasy**.
- 2 Wybierz trasę.
- 3 Wybierz **Pokaż mapę**.

Wyświetlanie wykresu wysokości trasy

- 1 Wybierz **Planowanie trasy**.
- 2 Wybierz trasę.
- 3 Wybierz **Wykres wysokości**.

Edytowanie nazwy trasy

Możesz nadać trasie rozróżnialną nazwę.

- 1 Wybierz trasę.
- 2 Wybierz **Zmień nazwę**.
- 3 Wpisz nową nazwę.

Odwracanie trasy

Można zamienić punkt początkowy z punktem końcowym trasy, aby pokonać trasę w odwrotną stronę.

- 1 Wybierz trasę.

2 Wybierz **Odwróć trasę**.

Usuwanie trasy

1 Wybierz trasę.

2 Wybierz **Usuń trasę**.

Rejestrowanie

Urządzenie zapisuje przebytą ścieżkę jako aktywność. Aktywności zawierają informacje o punktach wzdłuż zarejestrowanej ścieżki, w tym czas, pozycję i wysokość położenia każdego punktu.

Ustawienia rejestracji

Wybierz kolejno **Konfiguracja > Rejestrowanie**.

Metoda rejestracji: Ustawia metodę rejestracji. Opcja Auto pozwala rejestrować punkty ze zmienną częstotliwością w celu utworzenia optymalnego odwzorowania ścieżki. Można również rejestrować punkty przez wyznaczony interwał czasu lub dystansu.

Interwał: Ustawia częstotliwość rejestracji. Częstsze rejestrowanie punktów pozwala uzyskać bardziej szczegółową ścieżkę, powoduje jednak szybsze wypełnianie się wykresu rejestracji.

Auto Pause: Powoduje, że urządzenie nie rejestruje ścieżki, gdy użytkownik się nie przemieszcza.

Autostart: Urządzenie automatycznie zacznie rejestrowanie danych od nowa po zakończeniu poprzedniej sesji rejestracji.

Typ aktywności: Pozwala określić domyślny typ aktywności dla urządzenia.

Zaaw. konfiguracja: Otwiera dodatkowe ustawienia rejestracji (*Zaawansowane ustawienia nagrywania, strona 9*).

Zaawansowane ustawienia nagrywania

Wybierz kolejno **Konfiguracja > Rejestrowanie > Zaaw. konfiguracja**.

Format wyjściowy

Format wyjściowy: Wybór tej opcji powoduje, że urządzenie zapisuje zarejestrowane dane jako plik FIT lub GPX/FIT (*Typy plików, strona 18*).

- FIT rejestrują aktywności z informacjami fitness, które są dostosowane do wymagań aplikacji Garmin Connect i można ich używać do nawigacji.
- FIT i GPX rejestrują Twoją aktywność zarówno w tradycyjnym formacie śladu, który można przeglądać na mapie lub użyć do nawigacji, jak i w postaci aktywności z informacjami fitness.

Autoarchiwizacja GPX: Ustawia automatyczną metodę archiwizacji w celu porządkowania zarejestrowanych danych. Są one zapisywane i usuwane automatycznie.

Zapis podróży: Umożliwia ustawienie opcji zapisu podróży.

Resetuj zapisane dane: Umożliwia ustawienie opcji resetowania. Opcja Aktywność i podróż resetuje zarejestrowane dane i dane podróży po zakończeniu trwającego rejestrowania danych. Opcja Monit podpowiada co do wyboru danych do zresetowania.

Wyświetlanie bieżącej aktywności

1 Wybierz **Ster. rejestr.**

2 Przeglądaj opcje za pomocą przycisków ◀ i ▶:

- Aby sterować rejestrowaniem bieżącej aktywności, wybierz .
- Aby zobaczyć pola danych dla danej aktywności, wybierz .
- Aby wyświetlić bieżącą aktywność na mapie, wybierz .
- Aby zobaczyć wykres wysokości dla bieżącej aktywności, wybierz .

Nawigacja z użyciem funkcji TracBack®

Podczas rejestracji możesz cofnąć się do początku swojej aktywności. Funkcja przydaje się w celu znalezienia drogi powrotnej do obozu lub początku szlaku.

1 Wybierz **Ster. rejestr.**

2 Wybierz , aby przejść do karty mapy.

3 Wybierz **TracBack**.

Mapa wyświetli trasę w kolorze fioletowym oraz punkt startowy i punkt końcowy.

4 Nawiguj do celu z użyciem mapy lub kompasu.

Zatrzymywanie bieżącej aktywności

1 Na stronie głównej wybierz kolejno **ENTER > Stop**.

2 Wybierz opcję:

- Aby wznowić rejestrację, wybierz **Wznów**.
- Aby zapisać aktywność, wybierz .
- Aby usunąć aktywność i wyzerować komputer podróży, wybierz .

Podróż wg zapisanej aktywności

1 Wybierz kolejno **FIND > Zarej. akt.**

2 Wybierz aktywność.

3 Wybierz **Jedź!**.

Usuwanie zapisanych aktywności

1 Wybierz **Zarej. akt.**

2 Wybierz aktywność.

3 Wybierz kolejno **MENU > Usuń**.

Odwracanie aktywności

Można zamienić punkt startowy z punktem końcowym aktywności, aby powtórzyć aktywność w odwrotną stronę.

1 Wybierz **Zarej. akt.**

2 Wybierz aktywność.

3 Wybierz kolejno **MENU > Kopiuj odwrócone**.

Tworzenie śladu z zapisanej aktywności

Można utworzyć ślad z zapisanej aktywności. Pozwala to na udostępnianie bezprzewodowo śladu innym zgodnym urządzeniom Garmin.

1 Wybierz **Zarej. akt.**

2 Wybierz aktywność.

3 Wybierz kolejno **MENU > Zapisz jako ślad**.

Mapa

▲ przedstawia aktualne położenie na mapie. Podczas podróży ikona ▲ porusza się i wyświetla przebytą ścieżkę. Na mapie pojawiają się nazwy i symbole punktów. Podczas nawigacji do celu trasa jest oznaczona na mapie kolorową linią.

Zmiana orientacji mapy

1 Na mapie wybierz kolejno **MENU**.

2 Wybierz kolejno **Ustawienia mapy > Orientacja**.

3 Wybierz opcję:

- Wybierz opcję **Północ u góry**, aby góra strony była zwrócona ku północy.
- Wybierz opcję **Kierunek u góry**, aby góra strony była zwrócona w kierunku podróży.
- Opcja **Tryb samochodu** wyświetla widok perspektywiczny do jazdy samochodem z kierunkiem podróży wyświetlanym u góry.

Kompas

Podczas nawigowania wskaźnik ▲ wskazuje cel podróży, bez względu na kierunek, w jakim się poruszamy. Kiedy wskaźnik ▲ jest skierowany w górę elektronicznego kompasu, podróż odbywa się dokładnie w kierunku celu. Jeśli ▲ jest on skierowany w innym kierunku, należy skręcać aż strzałka zacznie wskazywać górę kompasu.

Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź

Użytkownik może skierować urządzenie na dowolny obiekt w oddali, zablokować wskazany kierunek, a następnie rozpocząć podróż do tego obiektu.

- 1 Wybierz **Celuj i idź**.
- 2 Skieruj urządzenie na żądany obiekt.
- 3 Wybierz kolejno **Zablokuj kierunek > Ustaw kurs**.
- 4 Nawiguj do celu, korzystając z kompasu.

Komputer podróży

Komputer podróży wyświetla bieżącą i średnią prędkość, licznik podróży i inne przydatne statystyki. Można dostosować układ komputera podróży, pulpitu i pola danych.

Pogoda

Urządzenie GPSMAP 66 może wysyłać wiadomość z żądaniem o podstawową, rozbudowaną lub morską prognozę pogody. Możesz otrzymać prognozę pogody dla aktualnej pozycji, punktu na trasie lub współrzędnych GPS. Otrzymywanie prognoz pogody powoduje naliczenie opłat za przesyłanie danych. Więcej informacji można znaleźć na stronie explore.garmin.com.

Dodawanie pozycji dla prognozy pogody

- 1 Wybierz kolejno **Pogoda > Nowa pozycja**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Użyj mojej pozycji**.
 - Wybierz **Ręcznie wpisz współrzędne**.
 - Wybierz **Wybierz punkt trasy**.

Żądanie prognozy pogody

- 1 Wybierz **Pogoda**.
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 W razie potrzeby wybierz **Pogoda > Typ prognozy** i wybierz **Podstawowa** lub **Premium**.
- 4 W razie potrzeby wybierz kolejno **Morski > Morski > Włączone**, aby otrzymać morską prognozę pogody.

UWAGA: Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy zażądać prognozy morskiej z pozycji znajdującej się daleko od brzegu i na dużym akwenie.
- 5 Wybierz **Pobierz prognozę**.

Aktualizacja prognozy pogody

- 1 Wybierz pozycję z nieaktualną prognozą pogody.
- 2 W razie potrzeby zmień typ prognozy pogody.
- 3 Wybierz **Aktualizacja**.

Edytowanie pozycji dla prognozy pogody

- 1 Wybierz **Pogoda**.
- 2 Wybierz pozycję dla prognozy pogody.
- 3 Wybierz **MENU**.
- 4 Wybierz element, który chcesz edytować, np. nazwę.
- 5 Podaj nowe informacje.

Usuwanie pozycji dla prognozy pogody

- 1 Wybierz **Pogoda**.
- 2 Wybierz pozycję dla prognozy pogody.
- 3 Wybierz kolejno **MENU > Usuń**.

Zużycie danych i historia

Wyświetlanie zużycia danych

Można wyświetlić szczegółowe dane planu, liczbę wiadomości, zapamiętane wiadomości oraz punkty śledzenia wysłane w trakcie bieżącego cyklu rozliczeniowego. Licznik zużycia danych jest automatycznie zerowany na początku każdego nowego okresu rozliczeniowego.

Wybierz **Zużycie danych**.

Resetowanie licznika zużycia danych

Klienci biznesowi mogą resetować licznik zużycia danych w celu monitorowania użycia danych.

Wybierz kolejno **Zużycie danych > Zeruj licznik**.

Wyświetlanie historii danych

Można wyświetlić historię wiadomości i śledzić punkty przesłane z urządzenia.

- 1 Wybierz **Historia**.
- 2 Wybierz dzień.
- 3 Wybierz rekord.
- 4 Wybierz kolejno **MENU > Zobacz na mapie**, aby zobaczyć historię na mapie.

Podróż do elementu z Historii

- 1 Wybierz **Historia**.
- 2 Wybierz dzień.
- 3 Wybierz rekord.
- 4 Wybierz **Nawiguj**.

Oznaczanie elementu z Historii jako punktu trasy

- 1 Wybierz **Historia**.
- 2 Wybierz dzień.
- 3 Wybierz rekord.
- 4 Wybierz kolejno **MENU > Zaznacz punkt**.

Usuwanie historii danych

- 1 Wybierz **Historia**.
- 2 Wybierz dzień.
- 3 Wybierz **Usuń**.

Narzędzia w menu głównym

Wybierz dwukrotnie **MENU**.

Ster. rejestr.: Umożliwia przeglądanie szczegółów i sterowanie rejestrowaniem bieżącej aktywności (*Wyświetlanie bieżącej aktywności*, strona 9).

Powiadomienia: Powiadomienia o rozmowach przychodzących, wiadomościach tekstowych, aktualizacjach statusu na portalach społecznościowych i nie tylko — w zależności od ustawień powiadomień smartfonu (*Powiadomienia z telefonu*, strona 6).

Pogoda: Wyświetla bieżącą temperaturę, prognozę temperatury, prognozę pogody, radar pogodowy, zachmurzenie oraz informacje o wietrze.

Menedżer punktów: Wyświetla wszystkie punkty trasy zapisane w urządzeniu (*Punkty*, strona 7).

Connect IQ: Wyświetla listę zainstalowanych aplikacji Connect IQ ([Connect IQ Funkcje, strona 7](#)).

BirdsEye Direct: Umożliwia pobranie BirdsEye Satellite Imagery na urządzenie ([BirdsEyeObrazy, strona 11](#)).

Geocaching: Wyświetla listę pobranych skrzynek ([Skrzynki, strona 11](#)).

Zarej. akt.: Wyświetla bieżącą aktywność i listę zarejestrowanych aktywności ([Rejestrowanie, strona 9](#)).

Aktywna trasa: Wyświetla aktywną trasę i nadchodzące punkty trasy ([Trasy, strona 8](#)).

Planowanie trasy: Wyświetla listę zapisanych tras i umożliwia utworzenie nowych tras ([Wyznaczanie trasy, strona 8](#)).

Zapisane ślady: Wyświetla listę zapisanych śladów ([Tworzenie śladu z zapisanej aktywności, strona 9](#)).

Celuj i idź: Pozwala na skierowanie urządzenia na dowolny obiekt w oddali, a następnie na rozpoczęcie podróży, korzystając z niego jako punktu odniesienia ([Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź, strona 5](#)).

Punkty alarmowe: Umożliwia ustawienie alertów, które uruchomią się w określonej odległości od danej pozycji ([Ustawianie punktu alarmowego, strona 13](#)).

Prześlij bezprzew.: Umożliwia bezprzewodowe przesyłanie plików do innego zgodnego urządzenia ([Bezprzewodowe wysyłanie i odbieranie danych, strona 13](#)).

Zmiana profilu: Umożliwia zmianę profilu urządzenia, aby dostosować ustawienia i pola danych do określonej formy aktywności lub podróży ([Wybór profilu, strona 13](#)).

Pomiar powierzchni: Umożliwia obliczenie powierzchni danego obszaru ([Obliczanie powierzchni obszaru, strona 13](#)).

Kalendarz: Wyświetlanie kalendarza.

Polowania i połowy: Wyświetla szacunkowe daty i godziny optymalne do organizowania polowań i połowów w aktualnym miejscu pobytu.

Słońce i księżyc: Wyświetla godziny wschodu i zachodu słońca oraz fazy księżyca na podstawie pozycji GPS.

Przeglądarka zdjęć: Wyświetla zapisane zdjęcia.

Uśrednianie punktu: Umożliwia doprecyzowywanie położenia punktu ([Uśrednianie punktu, strona 7](#)).

Kalkulator: Wyświetlanie kalkulatora.

Budzik: Ustawianie alarmu dźwiękowego. Jeśli urządzenie nie jest w danym momencie używane, można określić godzinę jego włączenia.

Pilot VIRB: Umożliwia sterowanie kamerą po sparowaniu urządzenia VIRB® z urządzeniem z serii GPSMAP 66 series ([Korzystanie z pilota VIRB, strona 13](#)).

Stoper: Możliwość używania stopera, pomiaru czasu okrążenia i rejestrowania międzyczasów.

Latarka: Włącza latarkę ([Korzystanie z latarki, strona 13](#)).

Pozycje XERO: Wyświetla informacje o lokalizacji zmierzony laserowo po sparowaniu celownika Xero® z urządzeniem z serii GPSMAP 66 series.

Satelity: Wyświetla aktualne informacje o satelitach GPS ([Strona satelitów, strona 13](#)).

BirdsEyeObrazy

Usługa Obrazy BirdsEye zapewnia wysokiej rozdzielczości obrazy do pobrania, takie jak szczegółowe zdjęcia satelitarne i rastrowe mapy topograficzne. Możesz pobierać obrazy BirdsEye bezpośrednio na zgodne urządzenie Garmin.

Pobieranie obrazów BirdsEye

Aby móc pobrać obrazy BirdsEye bezpośrednio na urządzenie, najpierw należy połączyć się z siecią bezprzewodową ([Łączenie z siecią bezprzewodową, strona 7](#)).

1 Wybierz kolejno **BirdsEye Direct** > **Pobierz obrazy**.

2 Wybierz opcję:

- Aby pobrać pliki obrazów BirdsEye dla konkretnej pozycji lub obszaru, wybierz **Pozycja** i wybierz kategorię.

UWAGA: Domyślną lokalizacją jest Twoja aktualna pozycja.

- Aby edytować nazwę pobranych plików obrazów, wybierz **Nazwa**.

- Aby wybrać opcję jakości obrazu, wybierz **Szczegółowość**.

- Aby zdefiniować rozmiar wyświetlanego obszaru w pobranych plikach obrazów, wybierz **Promień** i wpisz dystans od wybranej pozycji.

Dla wybranej jakości obrazu wyświetlany jest szacunkowy rozmiar pliku i promień. Zalecamy sprawdzić, czy posiadane urządzenie ma wystarczającą ilość miejsca na dany plik obrazów.

3 Wybierz **Pobierz**.

Skrzynki

Geocaching to zabawa polegająca na poszukiwaniu ukrytych skarbów, której uczestnicy ukrywają lub szukają ukrytych skrzynek, korzystając ze wskazówek i współrzędnych GPS.

Rejestracja urządzenia na stronie Geocaching.com

Aby wyszukać listę znajdujących się w pobliżu skrzynek lub wyszukiwać bieżące informacje o milionach skrzynek, można zarejestrować urządzenie na stronie www.geocaching.com.

1 Połącz się z siecią bezprzewodową ([Łączenie z siecią bezprzewodową, strona 7](#)) lub z aplikacją Garmin Connect ([Parowanie smartfonu z urządzeniem, strona 6](#)).

2 Wybierz kolejno **Konfiguracja** > **Geocaching** > **Zarejestruj urządzenie**.

Zostanie wyświetlony kod aktywacyjny.

3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

4 Wybierz **Potwierdź rejestrację**.

Łączenie ze stroną Geocaching.com

Po zarejestrowaniu się i nawiązaniu połączenia bezprzewodowego możesz wyświetlać skrzynki ze strony www.geocaching.com na swoim urządzeniu.

- Połącz się z aplikacją Garmin Connect.
- Połącz się z siecią Wi-Fi.

Pobieranie skrzynek przy użyciu komputera

Można ręcznie pobrać skrzynki do urządzenia za pomocą komputera ([Przesyłanie plików do urządzenia, strona 18](#)). Można umieścić pliki skrzynek w pliku GPX i zaimportować je do folderu GPX w urządzeniu. Płatne członkostwo w serwisie geocaching.com umożliwia korzystanie z funkcji Pocket Query pozwalającej na pobieranie dużych zestawów skrzynek do urządzenia w jednym pliku GPX.

1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.

2 Odwiedź stronę www.geocaching.com.

3 W razie potrzeby utwórz konto.

4 Zaloguj się.

5 Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie geocaching.com, aby wyszukać i pobrać pozycje skrzynek do urządzenia.

Wyszukiwanie skrzynek

Możesz wyszukiwać skrzynki załadowane w urządzeniu. Po nawiązaniu połączenia ze stroną geocaching.com możesz wyszukiwać bieżące dane o skrzynkach oraz pobierać skrzynki.

UWAGA: Możesz pobrać szczegółowe informacje dla ograniczonej liczby skrzynek dziennie. Możesz wykupić płatną

subskrypcję, aby pobrać ich więcej. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.geocaching.com.

1 Wybierz **Geocaching**.

2 Wybierz kolejno  > **MENU**.

3 Wybierz opcję:

- Aby wyszukać załadowane skrzynki według ich nazwy, wybierz **Szukaj wg liter** i podaj wyszukiwany termin.
- Aby wyszukać skrzynki znajdujące się w blisko Ciebie lub w pobliżu innej pozycji, wybierz **Szukaj blisko** i wybierz pozycję.
Po połączeniu z serwisem geocaching.com wyniki wyszukiwania zawierają bieżące dane skrzynki uzyskane za pomocą opcji **Pob. akt. skrzyn. GC**.
- Aby znaleźć bieżące skrzynki według kodu, wybierz **Pob. akt. skrzyn. GC**.

Funkcja ta umożliwia pobranie określonej skrzynki ze strony geocaching.com pod warunkiem, że znasz jej kod.

4 Wybierz kolejno **MENU** > **Filtruj**, aby wyfiltrować wyniki wyszukiwania (opcjonalnie).

5 Wybierz kolejno  > **Pobierz skrzynki**, aby wyszukać i pobrać pobliskie skrzynki na mapie (opcjonalnie).

6 Wybierz skrzynkę.

Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o skrzynce. Po wybraniu bieżącej skrzynki i nawiązaniu połączenia, urządzenie pobierze wszystkie szczegóły skrzynki do swojej pamięci wewnętrznej, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Filtrowanie listy skrzynek

Listę skrzynek można filtrować według wybranych kryteriów, takich jak poziom trudności.

1 Wybierz kolejno **Geocaching** > **MENU** > **Filtruj**.

2 Wybierz jedną lub więcej opcji do filtrowania:

- Aby filtrować według kategorii skrzynki (np. zagadka lub wydarzenie), wybierz **Typ**.
- Aby filtrować według fizycznego rozmiaru skrzynki, wybierz **Rozmiar**.
- Aby filtrować skrzynki według kategorii **Nietknięty**, **Nie znaleziono** lub **Znaleziona**, wybierz **Stan**.
- Aby filtrować według poziomu trudności odnalezienia skrzynki lub trudności terenu, wybierz poziom w skali od 1 do 5.

3 Wybierz **QUIT**, aby wyświetlić wyfiltrowaną listę skrzynek.

Zapisywanie własnego filtra skrzynek

Można tworzyć i zapisywać własne filtry skrzynek w oparciu o określone kryteria.

1 Wybierz elementy do wyfiltrowania.

2 Wybierz **QUIT**.

Domyślnie nowy filtr jest zapisywany automatycznie jako Filtruj wraz z odpowiednim numerem. Na przykład Filtruj 2. Możesz edytować filtr skrzynek, aby zmienić jego nazwę (*Edycja własnego filtra skrzynek, strona 12*).

Edycja własnego filtra skrzynek

1 Wybierz filtr.

2 Wybierz element, który chcesz edytować.

Wyświetlanie szczegółów skrzynek

1 Wybierz **Geocaching**.

2 Wybierz skrzynkę.

3 Wybierz kolejno **MENU** > **Przejrzyj punkt**.

Pojawi się opis i dziennik skrzynki.

Podróżowanie do skrzynki

1 Wybierz **Geocaching**.

2 Wybierz skrzynkę.

3 Wybierz **Jedź!**.

Korzystanie ze wskazówek i odpowiedzi w celu znalezienia skrzynki

Możesz korzystać ze wskazówek i odpowiedzi, takich jak opis lub współrzędne, aby ułatwić sobie odnalezienie skrzynki.

1 Podczas poszukiwania wybierz nazwę skrzynki.

2 Wybierz opcję:

- Aby wyświetlić szczegółowe informacje o skrzynce, wybierz **Opis**.
- Aby wyświetlić wskazówkę dotyczącą pozycji skrzynki, wybierz **Wskazówka**.
- Aby zobaczyć wysokość i długość geograficzną, na których znajduje się skrzynka, wybierz **Współrzędne**.
- Aby zobaczyć informacje na temat poprzednich wyszukiwań, wybierz **Zapisz**.
- Aby włączyć wyszukiwanie chirp™, wybierz **chirp™**.

Zapisywanie próby odnalezienia

Po podjęciu próby odnalezienia skrzynki można rejestrować jej rezultaty. Część skrzynek można zweryfikować na stronie www.geocaching.com.

1 Wybierz kolejno **Geocaching** > **Zapisz**.

2 Wybierz **Znaleziona**, **Nie znaleziono**, **Wymaga naprawy** lub **Nietknięty**.

3 Wybierz opcję:

- Aby zakończyć zapis, wybierz **Gotowe**.
- Aby rozpocząć podróż do skrzynki znajdującej się najbliższej bieżącej pozycji, wybierz **Znajdź nast. najbliższy**.
- Aby wprowadzić komentarz dotyczący poszukiwań skrzynki lub samej skrzynki, wybierz **Edytuj komentarz**, wpisz komentarz i wybierz **Gotowe**.

Po zalogowaniu się do strony www.geocaching.com zapis jest automatycznie przesyłany na Twoje konto w serwisie www.geocaching.com.

chirp

chirp to niewielkie akcesorium firmy Garmin, które można zaprogramować i pozostawić w skrzynce. Możesz użyć swojego urządzenia, aby znaleźć urządzenie chirp w skrzynce. Więcej informacji na temat chirp znajduje się w *Podręczniku użytkownika urządzenia chirp* dostępnym pod adresem www.garmin.com.

Włączanie wyszukiwania urządzenia chirp

1 Wybierz kolejno **Konfiguracja** > **Geocaching**.

2 Wybierz kolejno **Wyszukiwanie chirp™** > **Włączono**.

Wyszukiwanie skrzynki z urządzeniem chirp

1 Po włączeniu wyszukiwania chirp kieruj się w stronę skrzynki.

Gdy znajdziesz się w odległości około 10 m (33 stóp) od skrzynki zawierającej urządzenie chirp, zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat tego urządzenia chirp.

2 Wybierz **Pokaż szczegóły**.

3 W razie potrzeby wybierz **Jedź!**, aby rozpocząć poszukiwanie skrzynki.

Usuwanie bieżących danych skrzynek z urządzenia

Możesz usunąć bieżące dane skrzynek, aby wyświetlać tylko skrzynki przesłane ręcznie na urządzenie za pomocą komputera.

Wybierz kolejno **Konfiguracja** > **Geocaching** > **Geocaching Live** > **Usuń bieżące dane**.

Bieżące dane skrzynki zostaną usunięte z urządzenia i nie będą wyświetlane na liście skrzynek.

Wyrejestrowanie urządzenia z serwisu Geocaching.com

Po sprzedaży urządzenia możesz je wyrejestrować z serwisu geocaching.com.

Wybierz kolejno **Konfiguracja > Geocaching > Geocaching Live > Wyrejestruj urządzenie**.

Ustawianie punktu alarmowego

Punkty alarmowe ostrzegają z ustawionym wyprzedzeniem o zbliżaniu się do określonej pozycji.

- 1 Wybierz kolejno **Punkty alarmowe > Utwórz alarm**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz **Użyj**.
- 5 Podaj promień.

W momencie znalezienia się w zasięgu punktu alarmowego urządzenie emituje sygnał dźwiękowy.

Edytowanie i usuwanie punktów alarmowych

- 1 Wybierz **Punkty alarmowe**.
- 2 Wybierz alarm.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby edytować promień, wybierz **Zmień promień**.
 - Aby wyświetlić alarm na mapie, wybierz **Pokaż mapę**.
 - Aby usunąć alarm, wybierz **Usuń**.

Bezprzewodowe wysyłanie i odbieranie danych

Aby bezprzewodowo przesyłać dane, należy znaleźć się w odległości 3 m (10 stóp) od zgodnego urządzenia.

Omawiane urządzenie może wysyłać i odbierać dane po sparowaniu z innym zgodnym urządzeniem, korzystając z technologii Bluetooth lub z technologii bezprzewodowej ANT+. Punkty, skrzynki, trasy i ślady można udostępniać innym użytkownikom.

- 1 Wybierz **Prześlij bezprzew.**
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Wyślij** i wybierz typ danych.
 - Wybierz **Odbierz**, aby odebrać dane z innego urządzenia. W zgodnym urządzeniu musi zostać przeprowadzona próba wysłania danych.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Wybór profilu

Gdy zmieniasz aktywności, możesz zmienić konfigurację urządzenia poprzez zmianę profilu.

- 1 Wybierz **Zmiana profilu**.
- 2 Wybierz profil.

Obliczanie powierzchni obszaru

- 1 Wybierz kolejno **Pomiar powierzchni > Start**.
- 2 Przejdź po całym obwodzie obszaru, którego powierzchnię chcesz obliczyć.
- 3 Po zakończeniu wybierz **Oblicz**.

Korzystanie z pilota VIRB

Aby rozpocząć korzystanie z funkcji pilota VIRB, należy ją najpierw włączyć w kamerze VIRB. Więcej informacji zawiera *podręcznik użytkownika kamery VIRB*.

Funkcja pilota VIRB umożliwia sterowanie kamerą sportową VIRB za pomocą tego urządzenia.

- 1 Włącz kamerę VIRB.

- 2 Na urządzeniu z serii GPSMAP 66 series wybierz **Pilot VIRB**.
- 3 Poczekaj, aż urządzenie połączy się z kamerą VIRB.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby nagrać film, wybierz
 - Aby zrobić zdjęcie, wybierz

Korzystanie z latarki

UWAGA: Korzystanie z latarki może skrócić czas działania baterii. W celu wydłużenia czasu działania baterii można zmniejszyć jasność lub częstotliwość migania światła.

- 1 Wybierz kolejno **Latarka > ENTER**.
- 2 W razie potrzeby wyreguluj jasność za pomocą suwaka.
- 3 W razie potrzeby wybierz inny rodzaj błysku.

0	Brak efektu stroboskopowego, światło ciągłe.
1 do 9	Liczba błysków stroboskopu na sekundę.
SOS	Błyski wzywające pomoc ratunkową. UWAGA: Połączenia Wi-Fi, Bluetooth i ANT+ są wyłączone w trybie SOS.

Strona satelitów

Strona satelitów informuje o aktualnej pozycji, dokładności GPS, lokalizacji satelitów i mocy sygnału.

Ustawienia satelitów GPS

Wybierz kolejno **Satellity > MENU**.

Pracuj z wł. GPS: Umożliwia włączenie modułu GPS.

Kierunek u góry: Określanie sposobu wyświetlania talerzy satelitów w relacji do tego, co wskazuje górna część ekranu: północ lub kierunek poruszania się.

Jeden kolor: Wybór sposobu wyświetlania strony satelitów: jeden lub wiele kolorów.

Ustaw poz. na mapie: Oznaczanie aktualnej pozycji na mapie. Zaznaczonej pozycji można używać do wyznaczania tras lub wyszukiwania zapisanych pozycji.

Pozycja AutoLocate: Obliczanie pozycji GPS z użyciem funkcji Garmin AutoLocate®.

Konfiguracja satelitów: Umożliwia ustawienie opcji systemu satelitarnego ([Ustawienia satelitów](#), strona 14).

Dostosowywanie urządzenia

Dostosowywanie pól danych

Pola danych wyświetlane na poszczególnych stronach głównych można dostosować do własnych potrzeb.

- 1 Otwórz stronę, której pola chcesz zmienić.
- 2 Wybierz **MENU**.
- 3 Wybierz **Zmień pola danych**.
- 4 Wybierz nowe pole danych.
- 5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Menu ustawień

Wybierz dwukrotnie **MENU**, a następnie wybierz **Konfiguracja**.

System: Umożliwia dostosowanie ustawień systemu ([Ustawienia systemowe](#), strona 14).

Wyświetlanie: Dostosowuje podświetlenie i ustawienia wyświetlania ([Ustawienia wyświetlania](#), strona 14).

Bluetooth: Paruje urządzenie ze smartfonem, co umożliwia dostosowanie ustawień Bluetooth ([BluetoothUstawienia](#), strona 14).

Wi-Fi: Umożliwia łączenie się z sieciami bezprzewodowymi ([Wi-FiUstawienia](#), strona 14).

Mapa: Umożliwia skonfigurowanie wyglądu mapy (*Ustawienia mapy, strona 4*).

Rejestrowanie: Umożliwia dostosowanie ustawień rejestracji aktywności (*Ustawienia rejestracji, strona 9*).

Wyznaczanie trasy: Umożliwia dostosowanie sposobu obliczania tras przez urządzenie dla każdej aktywności (*Ustawienia wyznaczania trasy, strona 15*).

Tryb wycieczki: Umożliwia dostosowanie ustawień dotyczących włączania trybu wycieczki (*Włączanie trybu wycieczki, strona 17*).

Dźwięki: Umożliwia ustawienie dźwięków urządzenia, takich jak dźwięki przycisków i alertów (*Ustawianie dźwięków urządzenia, strona 15*).

Kurs kompasowy: Umożliwia dostosowanie ustawienia kursu kompasowego (*Ustawienia kursu, strona 5*).

Wysokościomierz: Umożliwia dostosowanie ustawień wysokościomierza (*Ustawienia wysokościomierza, strona 5*).

Geocaching: Umożliwia dostosowanie ustawień dotyczących skrzynek (*Ustawienia geocachingu, strona 15*).

Czujniki: Paruje bezprzewodowe czujniki z posiadanym urządzeniem (*Czujniki bezprzewodowe, strona 15*).

Fitness: Umożliwia dostosowanie ustawień dotyczących rejestrowania aktywności fizycznych (*Ustawienia fitness, strona 15*).

Morski: Umożliwia skonfigurowanie wyglądu danych morskich na mapie (*Ustawienia morskie, strona 15*).

Menu: Umożliwia dostosowanie sekwencji stron i menu głównego (*Ustawienia menu, strona 15*).

Format pozycji: Umożliwia ustawienie formatu położenia geograficznego i opcje układu odniesienia (*Ustawienia formatu pozycji, strona 16*).

Jednostki: Umożliwia ustawienie jednostek miary używanych w urządzeniu (*Zmienianie jednostek miary, strona 16*).

Czas: Umożliwia ustawienie czasu (*Ustawienia czasu, strona 16*).

Profile: Umożliwia dostosowanie i tworzenie nowych profili aktywności (*Profile, strona 16*).

Zeruj: Umożliwia zresetowanie danych użytkownika i ustawień (*Resetowanie danych i ustawień, strona 16*).

O systemie: Wyświetla informacje o urządzeniu, takie jak identyfikator, wersja oprogramowania, informacje prawne czy umowa licencyjna (*Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów związanych z e-etykietami, strona 19*).

Punkty: Umożliwia określenie własnego prefiksu dla automatycznie nazywanych punktów trasy.

Ustawienia systemowe

Wybierz kolejno **Konfiguracja > System**.

Satelitey: Umożliwia ustawienie opcji systemu satelitarnego (*Ustawienia satelitów, strona 14*).

Język tekstu: Pozwala ustawić język komunikatów tekstowych wyświetlanych w urządzeniu.

UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.

Interfejs: Ustawianie formatu interfejsu szeregowego (*Ustawienia interfejsu szeregowego, strona 14*).

Rejestrowanie RINEX: Umożliwia urządzeniu zapisywanie danych w formacie RINEX w pliku systemowym. RINEX to format wymiany danych dla nieprzetworzonych danych nawigacji satelitarnej.

Ustawienia satelitów

Wybierz kolejno **Konfiguracja > System > Satelitey**.

System satelitarny: Ustawianie systemu satelitarnego: GPS lub Tryb demonstracyjny (GPS wyłączony).

WAAS/EGNOS: Umożliwia wykorzystanie w systemie standardu Wide Area Augmentation System lub European Geostationary Navigation Overlay Service (WAAS/EGNOS).

Ustawienia interfejsu szeregowego

Wybierz kolejno **Konfiguracja > System > Interfejs**.

Garmin Spanner: Opcja ta umożliwia używanie portu USB urządzenia z większością map zgodnych ze standardem NMEA 0183, poprzez tworzenie wirtualnego portu szeregowego.

Garmin Serial: Opcja ta ustawia urządzenie na używanie formatu opracowanego przez firmę Garmin, służącego do wymiany danych o punktach trasy, trasach i śladach z komputerem.

NMEA we/wy: Ustawianie urządzenia na używanie standardowych wejść i wyjść NMEA 0183.

Wyświetlanie tekstu: Zwykły tekst w formacie ASCII do przedstawiania informacji o pozycji i prędkości.

MTP: Umożliwia ustawienie dla urządzenia protokołu MTP (Media Transfer Protocol), aby udzielić mu dostępu do systemu plików na urządzeniu, zamiast korzystać z trybu pamięci masowej.

Ustawienia wyświetlania

Wybierz kolejno **Konfiguracja > Wyświetlanie**.

Czas podświetlania: Umożliwia regulację czasu działania podświetlenia.

Oszczędność baterii: Poprzez wyłączanie ekranu po zakończeniu czasu podświetlenia, pozwala zaoszczędzić energię baterii i wydłużyć jej czas pracy.

Wygląd: Zmienia wygląd tła wyświetlacza i sposób podświetlania zaznaczeń (*Zmiana schematu koloru, strona 14*).

Zrzut ekranowy: Umożliwia zapis obrazu z ekranu urządzenia.

Sprawdź rozmiar tekstu: Umożliwia zmianę wielkości tekstu wyświetlanego na ekranie.

Zmiana schematu koloru

1 Wybierz kolejno **Konfiguracja > Wyświetlanie > Wygląd**.

2 Wybierz opcję:

- Wybierz kolejno **Tryb > Auto**, aby urządzenie automatycznie używało kolorów dziennych lub nocnych zależnie od pory dnia.
- Aby ustawić jasne tło, wybierz kolejno **Tryb > Dzień**.
- Aby ustawić ciemne tło, wybierz kolejno **Tryb > Noc**.
- Aby dostosować schemat kolorów w urządzeniu do użytkowania podczas dnia, wybierz **Kolor dzienny**.
- Aby dostosować schemat kolorów w urządzeniu do użytkowania podczas nocy, wybierz **Kolor nocny**.

BluetoothUstawienia

Wybierz kolejno **Konfiguracja > Bluetooth**.

Stan: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth i pokazuje bieżący stan połączenia.

Powiadomienia: Pokazuje lub ukrywa powiadomienia ze smartfonu.

Usuń parowanie: Powoduje usunięcie połączonych urządzeń z listy sparowanych urządzeń. Ta opcja jest dostępna jedynie po sparowaniu urządzenia.

Wi-FiUstawienia

Wybierz **Konfiguracja > Wi-Fi**.

Wi-Fi: Włącza technologię bezprzewodowej komunikacji.

Dodaj sieć: Umożliwia wyszukiwanie sieci bezprzewodowej i połączenie się z nią.

Ustawienia wyznaczania trasy

Dostępne ustawienia wyznaczania tras mogą różnić się w zależności od wybranej aktywności.

Wybierz kolejno **Konfiguracja > Wyznaczanie trasy**.

Aktywność: Ustawianie aktywności dla wyznaczonej trasy.

Urządzenie oblicza optymalną trasę dla wykonywanej aktywności.

Metoda obliczeń: Ustawienie metody używanej do obliczania trasy.

Przpięty do trasy: Przenosi niebieski trójkąt, który wskazuje pozycję użytkownika na mapie, na najbliższą drogę. Funkcja ta jest najbardziej przydatna podczas jazdy lub nawigowania po drogach.

Przelicz gdy poza trasą: Pozwala ustawić preferencje dotyczące przeliczania tras w przypadku podróżowania poza aktywną trasą.

Ustawienia unikania: Umożliwia ustawienie typu dróg, terenu i metod transportu, których należy unikać podczas nawigacji.

Zmiany trasy: Pozwala ustawić sposób, w jaki urządzenie wyznacza trasę z jednego punktu trasy do następnego. Ta opcja jest dostępna tylko dla wybranych aktywności. Opcja Dystans wyznacza trasę do następnego punktu po zbliżeniu się na określoną odległość do bieżącego punktu.

Ustawianie dźwięków urządzenia

Można dostosować dźwięki komunikatów, klawiszy, ostrzeżeń o zwrotach i alarmów.

Wybierz dźwięki dla poszczególnych elementów.

Ustawienia geocachingu

Wybierz kolejno **Konfiguracja > Geocaching**.

Geocaching Live: Umożliwia usunięcie danych aktywnych skrzynek z tego urządzenia i wyrejestrowanie urządzenia z serwisu geocaching.com (*Usuwanie bieżących danych skrzynek z urządzenia, strona 12, Wyrejestrowanie urządzenia z serwisu Geocaching.com, strona 13*).

Styl skrzynki: Umożliwia ustawienie urządzenia, aby wyświetlało listę skrzynek według nazw lub kodów.

Wyszukiwanie chirp™: Umożliwia urządzeniu wyszukiwanie skrzynek, w których znajdują się urządzenia chirp (*Włączanie wyszukiwania urządzenia chirp, strona 12*).

Zaprogramuj chirp™: Programowanie urządzenia chirp. Zobacz *podręcznik użytkownika urządzenia chirp* dostępny pod adresem www.garmin.com.

Ustawienia filtru: Można tworzyć i zapisywać własne filtry skrzynek (*Zapisywanie własnego filtra skrzynek, strona 12*).

Znalezione skrzynki: Edycja liczby znalezionych skrzynek. Liczba rośnie automatycznie wraz z kolejnymi odnalezionymi skrzynkami (*Zapisywanie próby odnalezienia, strona 12*).

Czujniki bezprzewodowe

Urządzenie można używać z bezprzewodowymi czujnikami ANT+ lub Bluetooth. Więcej informacji na temat zgodności i zakupu opcjonalnych czujników można znaleźć na stronie buy.garmin.com.

Parowanie czujników bezprzewodowych

Przed przystąpieniem do parowania musisz założyć czujnik tętna lub zamontować czujnik rowerowy.

Parowanie polega na nawiązaniu bezprzewodowego połączenia między czujnikami, korzystając z technologii ANT+ lub Bluetooth, np. między czujnikiem tętna a tym urządzeniem.

1 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika, czyli w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp).

UWAGA: Na czas parowania zachowaj odległość co najmniej 10 m (33 stopy) od innych czujników.

2 Wybierz kolejno **Konfiguracja > Czujniki**.

3 Wybierz typ posiadanego czujnika.

4 Wybierz **Szukaj nowego**.

Po sparowaniu czujnika z urządzeniem status czujnika zmieni się z Wyszukiwanie na Połączony.

Ustawienia fitness

Wybierz kolejno **Konfiguracja > Fitness**.

Auto Lap: Umożliwia skonfigurowanie urządzenia, aby automatycznie zaznaczało okrążenia po określonym dystansie.

Typ aktywności: Pozwala ustawić aktywność fitness na wędrowanie, bieganie, jazdę rowerem i wiele innych. Umożliwia to wyświetlenie prawidłowego typu aktywności po przesłaniu jej do Garmin Connect.

Użytkownika: Umożliwia wprowadzenie informacji o profilu użytkownika. Urządzenie wykorzystuje te informacje do obliczania dokładnych danych związanych z treningiem w serwisie Garmin Connect.

Strefy tętna: Umożliwia skonfigurowanie pięciu stref tętna i maksymalnego tętna dla aktywności fitness.

Oznaczanie okrążeń wg dystansu

Funkcja Auto Lap® służy do automatycznego oznaczania określonego dystansu jako okrążenia. Funkcja ta umożliwia porównywanie swoich wyników na różnych etapach aktywności.

1 Wybierz **Konfiguracja > Fitness > Auto Lap**.

2 Wprowadź wartość i wybierz **Gotowe**.

Ustawienia morskie

Ze schowka aplikacji wybierz kolejno **Konfiguracja > Morski**.

Tryb mapy morskiej: Pozwala ustawić typ mapy używanej przez urządzenie podczas wyświetlania danych morskich. Morskie wyświetla poszczególne funkcje mapy w różnych kolorach w celu zwiększenia widoczności morskich punktów szczególnych, a mapa odwzorowuje schemat stosowany w mapach papierowych. Wędkarstwo (wymaga map morskich) wyświetla szczegółowy widok izobat i sondowań głębín oraz upraszcza i optymalizuje wyświetlanie mapy podczas wędkowania.

Wygląd: Pozwala ustawić wygląd morskich urządzeń nawigacyjnych na mapie.

Ustawienia alarmu morskiego: Pozwala ustawić alarm kotwiczny, alarm zejścia z kursu, alarm wody głębokiej i alarm wody płytkiej.

Konfigurowanie alarmów morskich

1 Wybierz kolejno **Konfiguracja > Morski > Ustawienia alarmu morskiego**.

2 Wybierz typ alarmu.

3 Wybierz **Włączono**.

4 Podaj odległość i wybierz **Gotowe**.

Ustawienia menu

Wybierz kolejno **Konfiguracja > Menu**.

Styl menu: Umożliwia skonfigurowanie wyglądu menu głównego.

Menu główne: Umożliwia przesuwanie, dodawanie i usuwanie elementów w menu głównym (*Dostosowywanie menu głównego, strona 16*).

Sekwencja stron: Umożliwia przesuwanie, dodawanie i usuwanie elementów w sekwencji strony (*Zmiana kolejności stron, strona 16*).

Konfiguracja: Zmienia kolejność elementów w menu konfiguracji.

Znajdź: Zmienia kolejność elementów w menu wyszukiwania.

Dostosowywanie menu głównego


W menu głównym można przesuwając, dodawać i usuwać pozycje.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno **MENU > Zmień kolej. elementów**.
- 2 Wybierz opcję z menu.
- 3 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Przenieś**, aby zmienić położenie elementu na liście.
 - Wybierz **Wstaw**, aby dodać nowy element do listy.
 - Wybierz **Usuń**, aby usunąć element z listy.

Zmiana kolejności stron

- 1 Wybierz kolejno **Konfiguracja > Menu > Sekwencja stron > Edytuj sekwencję stron**.
- 2 Wybierz stronę.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby przenieść stronę w górę lub w dół listy, wybierz **Przenieś**.
 - Aby dodać nową stronę do sekwencji stron, wybierz **Wstaw**, a następnie wybierz kategorię.
 - Aby usunąć stronę z sekwencji stron, wybierz **Usuń**.

PORADA: Możesz wybrać **PAGE**, aby wyświetlić sekwencję stron.

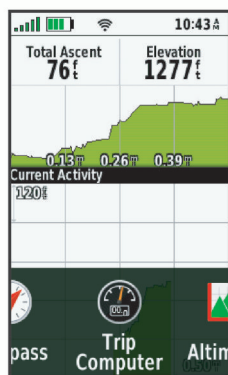

Ustawienia formatu pozycji

UWAGA: Nie należy zmieniać formatu pozycji ani systemu współrzędnych układu odniesienia, chyba że jest używana mapa wymagająca użycia innego formatu pozycji.

Format pozycji: Pozwala ustawić format, w jakim będzie wyświetlany odczyt pozycji.

Układ odniesienia: Pozwala ustawić układu współrzędnych, na którym oparta jest mapa.

Mapa sferoidalna: Wyświetlanie układu współrzędnych używanych przez urządzenie. Domyślnym układem współrzędnych jest układ WGS 84.

Zmienianie jednostek miary

Użytkownik może dostosować jednostki miary dystansu i prędkości, wysokości, głębokości, temperatury, ciśnienia oraz prędkości pionowej.

- 1 Wybierz wielkość fizyczną.
- 2 Wybierz jednostkę miary.

Ustawienia czasu

Format czasu: Pozwala ustawić 12- lub 24-godzinny format wyświetlania czasu.

Strefa czasowa: Pozwala ustawić strefę czasową dla urządzenia. Auto ustawia automatycznie strefę czasową na podstawie pozycji GPS.

Profile

Profile są zbiorami ustawień, które wpływają na optymalizację urządzenia w oparciu o sposób jego użytkowania. Na przykład, ustawienia i widoki różnią się, gdy urządzenie jest używane do polowania i do geocachingu.

Profile są powiązane z ekranami aktywności, w tym także z ekranem głównym.

Podczas korzystania z profilu, po zmianie takich ustawień, jak pola danych czy jednostki miary, zmiany są automatycznie zapisywane jako część profilu.

Tworzenie własnego profilu

Ustawienia i pola danych można dostosować do określonej formy aktywności lub podróży.

- 1 Wybierz kolejno **Konfiguracja > Profile > Utwórz nowy profil > OK**.
- 2 Dostosowywanie ustawień i pól danych.

Edytowanie nazwy profilu

- 1 Wybierz kolejno **Konfiguracja > Profile**.
- 2 Wybierz profil.
- 3 Wybierz **Edytuj nazwę**.
- 4 Wpisz nową nazwę.

Usuwanie profilu

UWAGA: Przed usunięciem aktywnego profilu należy aktywować inny profil. Nie można usunąć aktywnego profilu.

- 1 Wybierz kolejno **Konfiguracja > Profile**.
- 2 Wybierz profil.
- 3 Wybierz **Usuń**.

Resetowanie danych i ustawień

- 1 Wybierz kolejno **Konfiguracja > Zeruj**.
 - 2 Wybierz opcję:
 - Aby zresetować dane dotyczące konkretnej podróży, takie jak dystans lub średnie, wybierz **Zeruj dane podróży**.
 - Aby usunąć wszystkie zapisane punkty, wybierz **Usuń wszystkie punkty**.
 - Aby usunąć dane zarejestrowane od momentu rozpoczęcia bieżącej aktywności, wybierz **Wyczyść bieżącą aktywność**.
- UWAGA:** Urządzenie cały czas rejestruje nowe dane dla bieżącej aktywności.
- Aby zresetować ustawienia tylko dla bieżącego profilu aktywności do wartości fabrycznych, wybierz **Ust. res. prof..**
 - Aby zresetować wszystkie ustawienia i profile urządzenia do wartości fabrycznych, wybierz **Resetuj wszyst. ustaw..**
- UWAGA:** Zresetowanie wszystkich ustawień powoduje usunięcie wszystkich aktywności geocachingu z urządzenia. Nie usunie to zapisanych danych użytkownika takich jak ślady i punkty trasy.
- Aby usunąć wszystkie zapisane dane użytkownika i zresetować ustawienia do wartości fabrycznych, wybierz **Usuń wszystko**.
- UWAGA:** Usunięcie wszystkich ustawień spowoduje utratę danych osobowych, historii oraz zapisanych danych użytkownika, w tym ślady i punkty.

Przywracanie domyślnych ustawień stron

- 1 Otwórz stronę, dla której chcesz przywrócić ustawienia.
- 2 Wybierz kolejno **MENU > Przywróć domyślne**.

Informacje o urządzeniu

Aktualizacje produktów

Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express™ (www.garmin.com/express). W smartfonie można zainstalować aplikację Garmin Explore służącą do przesyłania punktów trasy, tras, śladów i aktywności.

Aplikacja Garmin Express ułatwia dostęp do tych usług w urządzeniach Garmin:

- Aktualizacje oprogramowania
- Aktualizacje map
- Rejestracja produktu

Konfigurowanie Garmin Express

- 1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Odwiedź stronę garmin.com/express.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Źródła dodatkowych informacji

Więcej informacji na temat niniejszego produktu można znaleźć na stronie internetowej Garmin.

- Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami obsługi i artykułami oraz pobrać aktualizacje oprogramowania, odwiedź stronę internetową support.garmin.com.
- Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.

Informacje o baterii

Czas działania baterii zależy od ustawień, takich jak ustawienia trasy lub komunikatów okresów kontroli.

Czas działania baterii	Tryb
Do 200 godzin	Tryb wycieczki z 30-minutowym interwałem LiveTrack
Do 35 godz.	Domyślny tryb z 10-minutowym interwałem LiveTrack z automatycznym zapisem
Do 1 roku	Wyłączone

Maksymalizowanie czasu działania baterii

- Włącz **Wydłużone śledzenie** (*LiveTrack* Ustawienia, strona 3).
- Włącz **Auto** ustawienia jasności podświetlenia lub zmniejsz jasność podświetlenia (*Ustawienia wyświetlania*, strona 14).
- Ogranicz komunikat **Interwał nasłuchu** (*Ustawienia wiadomości*, strona 3).
- Obniż wartość trasy **Interwał rejestrowania** i **Interwał wysyłania** (*LiveTrack* Ustawienia, strona 3).
- Wyłącz Bluetooth technologię bezprzewodową (*Bluetooth* Ustawienia, strona 14).

Włączanie trybu oszczędności baterii

Korzystając z trybu oszczędności baterii, można wydłużyć czas jej działania.

Wybierz kolejno **Konfiguracja > Wyświetlanie > Oszczędność baterii > Włączono**.

W trybie oszczędności baterii ekran wygasza się po zakończeniu czasu podświetlenia. Możesz użyć przycisku zasilania, aby włączyć ekran.

Włączanie trybu wycieczki

Korzystając z trybu wycieczki, możesz wydłużyć czas działania baterii. W trybie tym ekran wyłącza się, a urządzenie przechodzi w tryb oszczędzania energii i rzadziej zapisuje punkty śladu GPS.

- 1 Wybierz kolejno **Konfiguracja > Tryb wycieczki**.

- 2 Wybierz opcję:

- Aby urządzenie mogło proponować włączenie trybu wycieczki podczas wyłączania urządzenia, wybierz **Monit**.
- Aby automatycznie włączać tryb wycieczki w urządzeniu po dwóch minutach braku aktywności, wybierz **Auto**.
- Aby urządzenie nigdy nie przechodziło w tryb wycieczki, wybierz **Nigdy**.

W trybie wycieczki, czerwona dioda LED obok przycisku zasilania będzie co pewien czas migać.

Przechowywanie przez dłuższy czas

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka miesięcy, należy przed jego przechowywaniem naładować baterię do poziomu co najmniej 50%. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu o temperaturze zbliżonej do średniej temperatury pokojowej. Przed ponownym użyciem urządzenia należy je w pełni naładować.

Mocowanie zaczepu z karabińczykiem

- 1 Umieść zaczep z karabińczykiem ① w szczelinach grzbietu mocującego ② urządzenia.



- 2 Przesuń zaczep z karabińczykiem w górę, aż zatrzaśnie się we właściwym miejscu.

Zdejmowanie zaczepu z karabińczykiem

Unieś dolną część zaczepu z karabińczykiem i delikatnie ściągnij zaczep z karabińczykiem z grzbietu mocującego.

Przypięcie urządzenia do smyczy

- 1 Przelóż pętelkę smyczy przez otwór w urządzeniu.



- 2 Przelóż drugi koniec smyczy przez pętelkę i mocno zaciągnij.
- 3 Jeśli jest to konieczne, przypnij smycz do ubrania lub plecaka w celu uwiązania go podczas wykonywania czynności.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia

NOTYFIKACJA

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących, rozpuszczalników ani środków odstraszających owady, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

Urządzenie jest wodoszczelne zgodnie ze standardem IEC 60529 IPX7. Może pozostać zanurzone w wodzie na głębokości 1 m przez 30 minut. Przedłużone zanurzanie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie. Po zanurzeniu urządzenia

należy je wytrzeć i pozostawić do wyschnięcia, nim rozpocznie się jego używanie lub ładowanie.

Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną należy dokładnie umyć urządzenie pod bieżącą wodą.

Czyszczenie urządzenia

1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym roztworem czyszczącym.

2 Wytrzyj do sucha.

Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.

Zarządzanie danymi

UWAGA: To urządzenie nie jest zgodne z systemami operacyjnymi Windows® 95, 98, Me, Windows NT® oraz Mac® OS 10.3 i wcześniejszymi.

Typy plików

Urządzenie ręczne obsługuje następujące typy plików:

- Pliki z serwisu Garmin Explore.
- Pliki GPX tras, śladów i punktów.
- Pliki skrzynek GPX (*Pobieranie skrzynek przy użyciu komputera, strona 11*).
- Pliki zdjęć JPEG.
- Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI Loader. Odwiedź stronę www.garmin.com/products/poiloader.

Wkładanie karty pamięci

Aby zwiększyć ilość dostępnego miejsca lub skorzystać z fabrycznie załadowanych map, zainstaluj kartę pamięci microSD.

1 Unieś osłonę zabezpieczającą znajdującą się z boku urządzenia ①.



2 Umieść kartę pamięci w urządzeniu w taki sposób, by złote styki były skierowane w drugą stronę.

Podłączanie urządzenia do komputera

NOTYFIKACJA

Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB, antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.

1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych z portu USB.

2 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu USB w urządzeniu.

3 Włóż większą wtyczkę kabla USB do portu USB komputera.

Urządzenie i karta pamięci (opcjonalna) pojawiają się jako dyski pamięci w oknie Mój komputer w komputerach z systemem Windows lub jako zamontowane woluminy w komputerach Mac.

Przesyłanie plików do urządzenia

1 Podłącz urządzenie do komputera.

W komputerach Windows urządzenie jest wyświetlane jako dysk wymienny lub urządzenie przenośne, podczas gdy karta pamięci może być wyświetlana jako drugi dysk wymienny. W komputerach Mac urządzenie oraz karta pamięci są wyświetlane jako zamontowane woluminy.

UWAGA: Niektóre komputery z wieloma dyskami sieciowymi mogą nie wyświetlać poprawnie dysków urządzenia. Zapoznaj się z dokumentacją dostępną w systemie operacyjnym, aby dowiedzieć się, jak mapować dyski.

2 W komputerze otwórz przeglądarkę plików.

3 Wybierz plik.

4 Wybierz kolejno **Edytuj** > **Kopiuj**.

5 Otwórz urządzenie przenośne, napęd lub wolumin urządzenia lub karty pamięci.

6 Przejdź do folderu.

7 Wybierz kolejno **Edytuj** > **Wklej**.

Plik zostanie wyświetlony na liście plików w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci.

Usuwanie plików

NOTYFIKACJA

Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie należy usuwać.

1 Otwórz dysk lub wolumin **Garmin**.

2 W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.

3 Wybierz plik.

4 Naciśnij klawisz **Delete** na klawiaturze.

Odlączenie kabla USB

Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie procedury bezpiecznego odłączania.

1 Wykonaj poniższe czynności:

- W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę **Bezpieczne usuwanie sprzętu** na pasku zadań systemu, a następnie wybierz urządzenie.
- Na komputerze firmy Apple® wybierz urządzenie, a następnie wybierz kolejno **Plik** > **Odłącz**.

2 Odłącz kabel od komputera.

Dane techniczne

Typ baterii	Wbudowana bateria litowo-jonowa
Czas działania baterii	Do 35 godzin w trybie domyślnym Do 200 godzin w trybie wycieczki
Klasa wodoszczelności	IEC 60529 IPX7 ²
Zakres temperatury roboczej	Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Zakres temperatury ładowania	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Bezpieczny dystans dla kompasu	17,5 cm (7 cali)
Częstotliwość/protokół bezprzewodowy	2,4 GHz przy 14,9 dBm (nominalna)

² Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.

Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów związanych z e-etykietami

Etykieta dla tego urządzenia jest dostarczana elektronicznie. Etykieta elektroniczna może zawierać informacje prawne, takie jak numery identyfikacyjne podane przez FCC lub regionalne oznaczenia zgodności, a także odpowiednie informacje na temat produktu i licencji.

1 Wybierz **Konfiguracja**.

2 Wybierz **O systemie**.

Załącznik

Pola danych

Niektóre pola danych wyświetlają dane tylko wtedy, gdy włączona jest nawigacja lub podłączone jest urządzenie bezprzewodowe.

% maks. śred. tętna: Średnia procentowa wartość maksymalnego tętna dla bieżącej aktywności.

% tętna okrażenia: Średnia procentowa wartość maksymalnego tętna dla bieżącego okrażenia.

Aktualny czas: Godzina z uwzględnieniem aktualnej pozycji oraz ustawień dotyczących czasu (format, strefa czasowa i czas letni).

Barometr: Skalibrowane bieżące ciśnienie.

Bieżące okrażenie: Czas stopera w ramach bieżącego okrażenia.

Brak: Puste pole danych.

Całkowite okrażenie: Czas stopera w ramach wszystkich ukończonych okrażeń.

Całkowity spadek: Całkowity dystans spadku podczas aktywności lub od ostatniego zerowania danych.

Całkowity wznios: Całkowity dystans wzniosu podczas aktywności lub od ostatniego zerowania danych.

Ciśnienie otoczenia: Nieskalibrowane ciśnienie panujące w otoczeniu.

Czas aktywności: Całkowity zapisany czas. Jeśli na przykład uruchomisz stoper i biegniesz przez 10 minut, po czym zatrzymasz stoper na 5 minut, a następnie ponownie go uruchomisz i biegniesz przez 20 minut, to czas, który upłynął, wyniesie 35 minut.

Czas do celu: Szacowany czas potrzebny na dotarcie do celu podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Czas do następnego: Szacowany czas potrzebny na dotarcie do następnego punktu na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Czas ost. okraż.: Czas stopera w ramach ostatniego ukończonego okrażenia.

Czas podróży: Bieżąca suma czasu spędzonego w ruchu i w bezruchu od ostatniego zerowania danych.

Czas podróży - postój: Bieżąca suma czasu spędzonego w bezruchu od ostatniego zerowania danych.

Czas podróży - ruch: Bieżąca suma czasu spędzonego w ruchu od ostatniego zerowania danych.

Data: Bieżący dzień, miesiąc i rok.

Do kursu: Kierunek, w jakim należy się poruszać, aby wrócić na trasę. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Dokładność GPS: Margines błędu przy obliczaniu dokładnej pozycji. Przykład: pozycja GPS jest określona z dokładnością do +/-3,65 m (12 stóp).

Doskonałość: Stosunek dystansu przebytego w poziomie do zmiany dystansu w pionie.

Doskonałość do celu: Doskonałość wymagana do zejścia z bieżącej pozycji na wysokość celu podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Dyst. pion. do celu: Dystans wysokości pomiędzy bieżącą pozycją a celem podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Dystans aktywności: Dystans pokonany w ramach bieżącego śladu lub aktywności.

Dystans do celu: Dystans, jaki pozostał do celu podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Dystans do nast.: Dystans, jaki pozostał do następnego punktu na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Dystans okrażenia: Dystans pokonany w ramach bieżącego okrażenia.

Dystans ost. okrażenia: Dystans pokonany w ramach ostatniego ukończonego okrażenia.

ETA do celu: Szacowana godzina przybycia do celu podróży (dostosowana do czasu lokalnego w lokalizacji celu podróży). Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

ETA - następny: Szacowana godzina przybycia do następnego punktu na trasie (dostosowana do czasu lokalnego w lokalizacji punktu). Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Głębokość: Głębokość wody. Urządzenie musi zostać podłączone do urządzenia NMEA® 0183 z możliwością pomiaru głębokości wody.

Kalorie: Łączna liczba spalonych kalorii.

Kierunek GPS: Kierunek ruchu określony na podstawie danych GPS.

Kierunek kompasu: Kierunek ruchu określony na podstawie danych kompasu.

Kurs: Kierunek od pozycji startowej do celu podróży. Kurs może zostać wyświetlony jako zaplanowana lub ustawiona trasa. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Kurs kompasowy: Kierunek przemieszczania się.

Licznik: Bieżąca suma dystansu pokonanego w ramach wszystkich podróży. Wyzerowanie danych podróży nie powoduje wyzerowania tego podsumowania.

Licznik podróży: Bieżąca suma dystansu pokonanego od ostatniego zerowania danych.

Limit prędkości: Zgłoszony limit prędkości dla danej drogi. Dane nie są dostępne na wszystkich mapach i obszarach. Należy zawsze stosować się do limitów prędkości określanych przez znaki drogowe.

Maksymalna prędkość: Największa osiągnięta prędkość od ostatniego zerowania danych.

Maksymalna wysokość: Największa osiągnięta wysokość od ostatniego zerowania danych.

Maksymalny spadek: Maksymalne tempo zmiany wartości spadku w metrach lub stopach na minutę od ostatniego zerowania danych.

Maksymalny wznios: Maksymalne tempo zmiany wartości wzniosu w stopach lub metrach na minutę od ostatniego zerowania danych.

Max temperatura z 24h: Maksymalna temperatura zarejestrowana w ciągu ostatnich 24 godzin przy użyciu zgodnego czujnika temperatury.

Min. temperatura z 24h: Minimalna temperatura zarejestrowana w ciągu ostatnich 24 godzin przy użyciu zgodnego czujnika temperatury.

Minimalna wysokość: Najmniejsza osiągnięta wysokość od ostatniego zerowania danych.

Moc sygnału GPS: Moc odbieranego sygnału satelitarnego GPS.

Nachylenie: Pomiar nachylenia (wysokości) powierzchni na trasie biegu (dystansie). Na przykład, jeśli zwiększasz swoją wysokość o 3 m (10 stóp) dla każdego odcinka o dystansie 60 m (200 stóp), wtedy stopień nachylenia trasy wynosi 5%.

Namiar: Kierunek od aktualnej pozycji do celu podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Nast.: dyst. pion.: Dystans wysokości między bieżącą pozycją i następnym punktem na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Okrażenia: Liczba ukończonych okrażeń w ramach bieżącej aktywności.

Poziom baterii: Ilość energii, jaka pozostała w baterii.

Pozycja (dł./szer.): Długość i szerokość geograficzna bieżącego położenia, wyświetlana bez względu na wybrane ustawienie formatu pozycji.

Pozycja (wybrana): Bieżąca pozycja wyświetlona z uwzględnieniem wybranego ustawienia formatu pozycji.

Pozycja celu: Pozycja celu podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Pręd. pionowa do celu: Tempo zmiany wartości wzniosu lub spadku względem wyznaczonej wysokości. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Pręd. - średnia podróży: Średnia prędkość podczas ruchu i postoju mierzona od ostatniego zerowania danych.

Pręd. - średnia ruchu: Średnia prędkość podczas ruchu mierzona od ostatniego zerowania danych.

Prędkość: Bieżące tempo podróży.

Prędkość okrażenia: Średnia prędkość w ramach bieżącego okrażenia.

Prędkość ost. okrażenia: Średnia prędkość w ramach ostatniego ukończonego okrażenia.

Prędkość pionowa: Tempo zmiany wartości wzniosu lub spadku w czasie.

Prędkość wypadkowa: Prędkość zbliżania się do celu podróży wzdłuż wyznaczonej trasy. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Punkt - cel: Ostatni punkt na trasie do celu podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Punkt - następny: Następny punkt na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Rytm: Kolarstwo. Liczba obrotów ramienia korby. Aby dane te były wyświetlane, urządzenie musi zostać podłączone do akcesorium do pomiaru rytmu.

Rytm okrażenia: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącego okrażenia.

Rytm ost. okrażenia: Kolarstwo. Średni rytm w ramach ostatniego ukończonego okrażenia.

Spadek okraż.: Pionowy dystans spadku dla bieżącego okrażenia.

Spadek ost. okr.: Pionowy dystans spadku pokonany w ramach ostatniego ukończonego okrażenia.

Średni czas okrażenia: Średni czas okrażenia w ramach bieżącej aktywności.

Średnie tętno: Średnie tętno w ramach bieżącej aktywności.

Średni rytm: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącej aktywności.

Średni spadek: Średni, pionowy dystans spadku od ostatniego zerowania danych.

Średni wznios: Średni pionowy dystans wzniosu od ostatniego zerowania danych.

Stoper: Bieżący czas stopera.

Stoper: Czas stopera w ramach bieżącej aktywności.

Strefa tętna: Strefa wydajności bieżącego tętna (1–5). Domyślne strefy tętna ustalane są w oparciu o profil użytkownika i maksymalne tętno (po odjęciu wieku od 220).

Temperatura: Temperatura powietrza. Temperatura ciała użytkownika wpływa na wskazania czujnika temperatury. Aby dane te były wyświetlane, urządzenie musi zostać podłączone do czujnika tempe™.

Temperatura - woda: Temperatura wody. Urządzenie musi zostać podłączone do urządzenia NMEA 0183 z możliwością pomiaru temperatury wody.

Tętno: Liczba uderzeń serca na minutę (uderzenia/min). Urządzenie musi zostać podłączone do zgodnego czujnika tętna.

Tętno - % maks.: Procentowa wartość maksymalnego tętna.

Tętno okrażenia: Średnie tętno w ramach bieżącego okrażenia.

Tętno ost. okrażenia: Średnie tętno w ramach ostatniego ukończonego okrażenia.

Wschód słońca: Godzina wschodu słońca przy uwzględnieniu pozycji GPS.

Wskaźnik: Strzałka wskazuje następny punkt lub zwrot. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Wysokość: Wysokość aktualnej pozycji względem poziomu morza.

Wysokość GPS: Wysokość aktualnej pozycji określona na podstawie danych GPS.

Wysokość nad ziemią: Wysokość aktualnej pozycji względem poziomu terenu.

Wznios okrażenia: Pionowy dystans wzniosu dla bieżącego okrażenia.

Wznios ost. okr.: Pionowy dystans wzniosu pokonany w ramach ostatniego ukończonego okrażenia.

Zachód słońca: Godzina zachodu słońca przy uwzględnieniu pozycji GPS.

Zejście z kursu: Dystans pokonany poza pierwotną ścieżką podróży (na lewo lub prawo od niej). Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Zwrot: Różnica kątowa (w stopniach) między namiarem do celu podróży a bieżącym kursem. L oznacza skręt w lewo. R oznacza skręt w prawo. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Zwrot na trasie: Kierunek następnego zwrotu na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Źródła dodatkowych informacji

Więcej informacji na temat niniejszego produktu można znaleźć na stronie internetowej Garmin.

- Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami obsługi i artykułami oraz pobrać aktualizacje oprogramowania, odwiedź stronę internetową support.garmin.com.
- Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.

Dodatkowe akcesoria

Dodatkowe akcesoria, takie jak uchwyty, mapy, akcesoria fitness i części zamienne, można kupić na stronie <http://buy.garmin.com> lub u dealerów Garmin.

tempe

tempe to bezprzewodowy czujnik temperatury ANT+. Czujnik można przymocować do paska lub pętli, dzięki czemu będzie miał kontakt z powietrzem otoczenia. To pozwoli mu na dostarczanie dokładnych danych o temperaturze. Aby wyświetlać dane o temperaturze z urządzenia tempe, należy sparować urządzenie tempe z posiadanym urządzeniem.

Porady dotyczące parowania akcesoriów ANT+ z urządzeniem Garmin

- Sprawdź, czy akcesorium ANT+ jest zgodne z urządzeniem Garmin.
- Przed sparowaniem akcesorium ANT+ z urządzeniem Garmin przejdź w miejsce oddalone o co najmniej 10 m (33 stopy) od innych akcesoriów ANT+.
- Zbliż urządzenie Garmin na odległość nie większą niż 3 m (10 stóp) od akcesorium ANT+.
- Po przeprowadzeniu pierwszego parowania urządzenie Garmin będzie automatycznie rozpoznawać sparowane akcesorium ANT+ po każdym jego włączeniu. Ten proces odbywa się automatycznie po włączeniu urządzenia Garmin i zajmuje tylko kilka sekund, jeśli sparowane akcesoria są połączone i działają prawidłowo.
- Po sparowaniu urządzenie Garmin odbiera tylko dane ze sparowanego akcesorium, a to oznacza, że można przebywać w pobliżu innych akcesoriów.

Strefy	% maksymalnego tętna	Obserwowany wysiłek fizyczny	Korzyści
4	80 – 90%	Szybkie, trochę męczące tempo, szybki oddech	Zwiększona wydolność i próg beztlenowy, większa prędkość
5	90 – 100%	Bardzo szybkie tempo, nie do utrzymania przez dłuższy czas, ciężki oddech	Wydolność beztlenowa i mięśniowa, zwiększona moc

Rozwiązywanie problemów

Ponowne uruchamianie urządzenia

Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być jego ponowne uruchomienie. Nie spowoduje to usunięcia żadnych danych ani ustawień.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ok. 30 sekund.

Informacje o strefach tętna

Wielu sportowców korzysta ze stref tętna, aby dokonywać pomiarów i zwiększać swoją wydolność sercowo-naczyniową, a także poprawiać sprawność fizyczną. Strefa tętna to ustalony zakres liczby uderzeń serca na minutę. Pięć ogólnie przyjętych stref tętna jest ponumerowanych od 1 do 5 według wzrastającej intensywności. Zazwyczaj strefy tętna są obliczane w oparciu o wartości procentowe maksymalnego tętna użytkownika.

Cele fitness

Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu i poprawianiu sprawności fizycznej dzięki zrozumieniu i zastosowaniu następujących zasad.

- Tętno jest dobrą miarą intensywności ćwiczeń.
- Trenowanie w określonych strefach tętna może pomóc poprawić wydolność układu sercowo-naczyniowego.

Jeśli znasz maksymalną wartość swojego tętna, możesz skorzystać z tabeli ([Obliczanie strefy tętna, strona 21](#)), aby ustalić najlepszą strefę tętna dla swoich celów fitness.

Jeśli nie znasz swojego maksymalnego tętna, użyj jednego z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Niektóre siłownie i ośrodki zdrowia wykonują test mierzący tętno maksymalne. Aby uzyskać domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój wiek od wartości 220.

Obliczanie strefy tętna

Strefy	% maksymalnego tętna	Obserwowany wysiłek fizyczny	Korzyści
1	50 – 60%	Spokojne, lekkie tempo, rytmiczny oddech	Trening dla początkujących poprawiający wydolność oddechową, zmniejsza obciążenie
2	60 – 70%	Wygodne tempo, trochę głębszy oddech, możliwe prowadzenie rozmów	Podstawowy trening poprawiający wydolność sercowo-naczyniową, dobre tempo do odrobienia formy
3	70 – 80%	Średnie tempo, trudniej prowadzić rozmowę	Zwiększona wydolność oddechowa, optymalny trening poprawiający wydolność sercowo-naczyniową

Indeks

A

akcesoria 15, 17, 20, 21
aktywności 9
alarmowe, punkty 8, 10, 13
alarmy
 dźwięki 15
 morskie 15
 punkt alarmowy 8, 13
 zegar 10
ANT+czujniki 15
aplikacje 6, 7
Auto Lap 15

B

bateria 17
 czas działania 17
 ładowanie 1
 maksymalizowanie 14, 17
 pamięć 17
 poziom 1
blokowanie, przyciski 1
Bluetoothczujniki 15

C

Celuj i idź 5, 10
chirp 12, 15
Connect IQ 7, 10
czas, strefy i formaty 16
czujniki ANT+
 parowanie 21
 parowanie urządzenia 15
czujniki Bluetooth 15
czyszczenie urządzenia 17, 18

D

dane 10
 przesyłanie 7, 18
 udostępnianie 9
 zapisywanie 7
dane techniczne 18
dane użytkownika, usuwanie 18
dostosowywanie urządzenia 13, 15, 16
dźwięki 15

E

ekran
 jasność 1
 ustawienia 14

F

fitness 15
format pozycji 16

G

Garmin Connect 6
Garmin Explore 18
Garmin Express 17
 aktualizowanie oprogramowania 17
godziny wschodu i zachodu słońca 10
GPS 1, 10, 13
 strona satelitów 13
 ustawienia 14

H

historia 10
 przesyłanie do komputera 7
 usuwanie 10
 wyświetlanie 10

I

ikony 1
informacje o podróży, wyświetlanie 5, 10

J

jasność 1
jednostki miary 16

K

kalendarz 10

kalibrowanie, wysokościomierz 6
kalkulator 10
karta microSD. *Patrz* karta pamięci
karta pamięci 18
klawiatura 2
klawisz zasilania 1
kompas 4, 5, 10
 kalibrowanie 5
 nawigacja 7
 ustawienia 5
komputer, łączenie 18
komputer podróży 5, 10
kursy, wskaźnik 4

L

latarka 10, 13

M

mapa 4
mapy 9
 aktualizowanie 17
 nawigacja 4, 7, 9
 Obrazy BirdsEye 11
 orientacja 4, 9
 pomiar dystansu 4
 powiększanie 4
 ustawienia 4
menu główne 4
dostosowywanie 16
morskie
 ustawienia 15
 ustawienia alarmów 15

N

nawigacja 4, 5, 7, 10
 kompas 7
 przerywanie 7

O

Obrazy BirdsEye 10
oprogramowanie, aktualizowanie 17

P

parowanie, czujniki ANT+ 21
parowanie urządzenia
 czujniki 15
 smartfon 6
pasek na nadgarstek 17
pilot VIRB 13
planowanie podróży. *Patrz* trasy
pliki, przesyłanie 18
pobieranie, skrzynki 11
podświetlenie 1, 14, 17
pogoda 10
pola danych 7, 13, 19
pomiar dystansu 4
pomiar powierzchni 10, 13
pory polowań i połowów 10
powiadomienia 6, 10
pozycje
 edytowanie 7
 zapisywanie 7
profile 10, 13, 16
przesyłanie
 ślady 13
 Wyjmij złącze micro-USB z urządzenia. 11, 13, 18
przyciski 1
 blokowanie 1
pulpity 5
punkty 7, 10
 edytowanie 7
 nawigacja 7
 odzworowanie 8
 usuwanie 7
punkty śledzenia, nawigacja 10
Punkty trasy 8
 edytowanie 7, 8
 zapisywanie 7

R

rejestracja produktu 13
rejestrowanie 9
rejestrowanie urządzenia 11
resetowanie urządzenia 16
rozwiązywanie problemów 16, 17, 20, 21

S

skrzynki 10–13, 18
 pobieranie 11
 podróż do 12
 ustawienia 15
smartfon 7, 13
 aplikacje 6
 parowanie urządzenia 6
SOS 1–3
 anulowanie 3
 wysyłanie 3
stoper 10
strona satelitów 13
sygnały satelitarne 2, 10, 13

Ś

ślady 9
 nawigacja 9
śledzenie 2, 3

T

technologia Bluetooth 1, 6, 14
tempe 20
temperatura 20
testowanie urządzenia 3
tętno, strefy 21
TracBack 9
trasy 8
 edytowanie 8
 nawigacja 8
 tworzenie 8
 ustawienia 15
 usuwanie 9
 wyświetlanie na mapie 8

U

udostępnianie danych 9, 10, 13
USB 14
 odłączanie 18
 przesyłanie plików 18
 tryb pamięci masowej 18
 złącze 1
ustawienia 3–5, 13–16
 rejestrowanie 9
 urządzenie 15
ustawienia czasu 16
ustawienia początkowe 2
ustawienia systemowe 14
ustawienia wyświetlania 14
usuwanie, wszystkie dane użytkownika 18

V

VIRBPilot 10

W

WAAS 14
Wi-Fi 6
 łączenie 7, 14
wiadomości 1–3, 10
 nawigacja 2, 10
 usuwanie 3
widzety 7
wskaźniki, podróż 4
wskaźniki podróży 4
Wyjmij złącze micro-USB z
 urządzenia., przesyłanie 11, 18
wysokościomierz 5
 kalibrowanie 6
wysokość 5, 6
 wykres 8

Z

zaczep z karabińczykiem 17
zapisywanie danych 7, 18

support.garmin.com

